



Continental Edison

LECTEUR MP3

- Avec Carte Micro SD-



Nous vous remercions d'avoir acquis un de nos produits.
Avant d'utiliser le MP3, veuillez lire le manuel fourni.

1) **DEMARRAGE** : poussez le commutateur sur la position **ON** pour permettre la lecture de la musique.



ALLUMER

2) **PLAY & PAUSE**: lorsque le commutateur est sur **ON**, la musique sera jouée, en même temps la lumière jaune sur le côté droit s'allume. Pendant la lecture, appuyez brièvement sur le bouton du milieu pour mettre en pause.

3) **ARRET**: Pendant qu'un fichier audio est joué ou en pause, appuyer pendant environ 5 secondes sur le gros bouton rond au milieu pour l'arrêter. On peut également pousser le commutateur sur **OFF**.

4) **SELECTION** : appuyer brièvement sur le bouton **PRECEDENT** (PREVIOUS) pour jouer la chanson précédente. Appuyer brièvement sur le bouton **SUIVANT** (NEXT) pour jouer la chanson suivante.

5) REGLAGE VOLUME : appuyer brièvement sur « + » ou sur « - » pour augmenter ou diminuer le volume.

6) L'unité n'a aucune mémoire interne Flash. Elle fonctionne uniquement avec une carte mémoire **Micro SD**.

7) À l'aide du câble USB, connecter l'appareil à un PC pour télécharger des fichiers audio et charger l'unité. Pendant la charge, un voyant jaune situé sur le côté droit clignote. Lorsque le chargement est terminé, la lumière du voyant se fige. Mettre le bouton sur **ON**.

L'appareil fonctionne sur la version Windows 98.



Brancher l'appareil à un PC pour charger la batterie et télécharger des fichiers.



Charging Chargé

N En charge


Chargé

En charge
la batterie,
mais le voyant
reste éteint.

on peut

8) Si le lecteur MP3 n'est pas utilisé pendant une longue période, pousser le commutateur sur **OFF**.

9) Un clip au dos est prévu pour accrocher le lecteur à la ceinture ou aux habits.

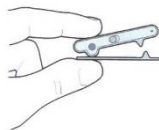

Utiliser le clip
pour fixer le lecteur.

« Pour garantir une puissance sonore adéquate, seuls les écouteurs fournis avec le baladeur doivent être utilisés ».



**UNE ÉCOUTE PROLONGÉE À PLEINE PUISSANCE
PEUT ENDOMMAGER L'OREILLE DE L'UTILISATEUR**

Contact clientèle : www.continentaledison.fr



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans les collectes sélectives : déchetterie, associations d'économie sociale et solidaires. La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électrique et électroniques. Participez activement : ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !

