



**Continental Edison**

# **MP4 PLAYER**

*Réf.: CEB4MP4*

**- PRISE EN MAIN RAPIDE -**

**Français**

**ON/OFF**


**(marche/arrêt)**



**Volume**

**Précédent/  
Retour  
rapide**

**Play (marche)/  
Pause**

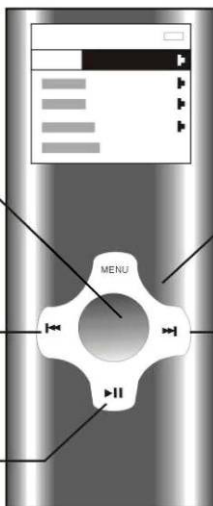

**MENU**

**Suivant/  
Avance  
rapide**

**Port USB**

**Sortie  
écouteurs**



## MARCHE / ARRÊT

1. Mettre le commutateur **ON/OFF** sur la position **ON**.
2. En mode **SLEEP**, appuyer longuement sur le bouton **PLAY ►||** pour allumer le lecteur.
3. En mode **PLAY**, appuyer longuement sur le bouton **PLAY ►||** pour éteindre le lecteur, ou bien coulisser le commutateur **ON/OFF** pour éteindre directement.

ON (marche) ————— 



## FONCTIONS PRINCIPALES

1. **Musique, vidéo, photos, radio FM, configuration**
2. Volume : appuyer sur **VOL** et utiliser **◀◀** ou **▶▶** pour ajuster le volume du son.
3. Appuyer longuement sur **◀◀** ou **▶▶** pour avancer ou reculer rapidement.

## MENU PRINCIPAL

### • Musique

- Appuyer sur **VOL** pour entrer en mode **MUSIC** (Musique).
- Appuyer sur **PLAY ►II** pour mettre en lecture ou en pause.
- Utiliser **I◀◀** ou **▶▶I** pour sélectionner une musique.
- En mode **PAUSE**, appuyer sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu ; appuyer sur **VOL** pour confirmer les choix ; appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent.
- En mode **PLAY ►II**, appuyer sur **MENU** pour choisir entre les modes **REPEAT**, **EQUALIZER**, **TEMPO RATE** et **REPLAY**.
- En mode **PLAY ►II**, appuyer longuement sur **MENU** pour afficher les paroles des chansons.
- En mode **PAUSE**, appuyer longuement sur **MENU** pour retourner au menu principal.



Réglage du volume



Sélection du menu

### • Vidéo

- Appuyer sur **VOL** pour entrer en mode **VIDEO**.
- Appuyer sur **PLAY ►II** pour mettre en lecture ou en pause.
- Appuyer sur **I◀◀** ou **▶▶I** pour sélectionner une vidéo.
- En mode **Pause**, appuyer sur **MENU** pour ouvrir le

sous-menu ; appuyer sur **VOL** pour confirmer les choix ; appuyer sur **MENU** pour revenir à Play/Pause ; appuyer longuement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

#### ● **Photos**

- Appuyer sur **VOL** pour entrer en mode **PHOTO**. Appuyer sur **VOL** pour afficher les photos, appuyer sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu.
- Utiliser **I◀◀** ou **▶▶I** pour sélectionner une photo.
- Appuyer sur **PLAY▶II** pour mettre en lecture ou en pause.
- Appuyer longuement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

#### ● **Radio FM**

- Appuyer sur **VOL** pour entrer en mode **FM**. Appuyer sur **MENU** ouvrir le sous-menu **FM**. Appuyer sur **VOL** pour confirmer les choix ; appuyer sur **MENU** pour revenir.
- Pour augmenter ou diminuer la fréquence FM reçue , appuyer sur **I◀◀** ou **▶▶I**. Les fréquences FM reçues s'incrémentent ou se décrémentent par pas de 0,1.
- Appuyer sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu : **SAVE** (*savegarder*)/ **DELETE** (*effacer*)/ **RECORD FM** (*mémorisation d'une station FM*)/ **AUTO SEARCH FM TUNERS** (*recherche FM automatique*), etc.
- Appuyer sur **PLAY▶II** pour sélectionner une station FM déjà mémorisée. Appuyer longuement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

#### ● **Autres fonctions**


Voix, texte, enregistrement, jeux

#### ● **Réglages**


- Appuyer sur **VOL** pour ouvrir le sous-menu **SETTINGS** (configurations)

- Utiliser **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner **SYSTEM TIME** (*affichage de l'heure*), **LCD SET** (*réglage de l'écran*), **LANGUAGE** (*langue*), **POWER OFF** (*mode d'arrêt*), **REPLAY MODE** (*répétition*), **ONLINE MODE** (*mode en ligne*), **FIRMWARE VERSION** (*version du micrologiciel*), **FIRMWARE UPGRADE** (*mise à jour du micrologiciel*) et **EXIT** (*quitter*)
- Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent.

### ● Chargement de la batterie

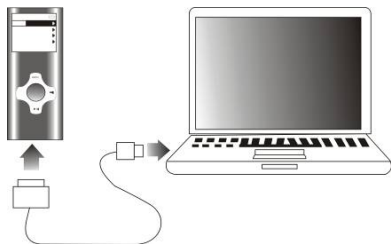

Brancher à un PC pour charger le lecteur et charger la batterie.



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MENU	FONCTIONS
Musique	Lit les musiques MP3 & WMA
Vidéo	Lit les vidéos AMV Prend en charge la lecture des formats vidéo WMV, ASF par conversion. Vous pouvez trouver l'outil de conversion sur internet ou utiliser celui fourni dans l'appareil
Photo	Lit les photos JPEG & GIF
E-book	Lit les fichiers E-book
FM	Radio FM
Enregistrement	Enregistreur numérique
Vidéo	Lit les enregistrements
Connectivité	3.5mm

**« Pour garantir une puissance sonore adéquate, seuls les écouteurs fournis avec le baladeur doivent être utilisés ».**



**UNE ÉCOUTE PROLONGÉE À PLEINE PUISSANCE  
PEUT ENDOMMAGER L'OREILLE DE L'UTILISATEUR**

**Contact clientèle : [www.continentaledison.fr](http://www.continentaledison.fr)**



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets néfastes sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans les collectes sélectives : déchetterie, associations d'économie sociale et solidaires. La sélection des déchets diminue

les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électrique et électroniques.

Participez activement : ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !

