




Continental Edison

PESE-PERSONNE

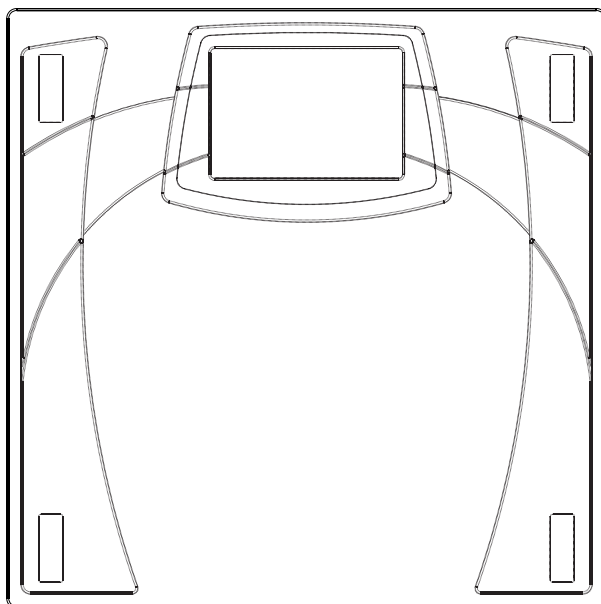

MODELE:BG02

CE

ATTENTION

Afin de vous assurer du bon fonctionnement de cet appareil, veuillez à lire attentivement cette notice d'instruction.

CONSEILS UTILES

Votre pèse personne est un instrument électronique de précision. Pour garantir une lecture fiable, toujours essayer de placer correctement vos pieds sur le plateau du pèse personne et rester immobile.

Manipulez cet appareil avec précaution :

- Ne pas le laisser tomber au sol ou sauter dessus afin de ne pas endommager les capteurs électroniques.
- Ne jamais mettre cet appareil dans l'eau.
- Nettoyer la surface du plateau avec un chiffon humide ou un nettoyant pour verre.
- Ne pas tenter d'ouvrir ou de démonter cet appareil et/ou ses composants.

FONCTIONNEMENT

1. Ouvrir le couvercle du compartiment pour piles situé au dessous du pèse personne.
2. Insérer 2 piles AAA puis refermer le couvercle.



Remarques importantes sur les Piles :

Pour empêcher les piles de fuir, ce qui peut causer des dommages corporels, des dégâts matériels ou endommager l'appareil, suivez ces instructions :

ATTENTION

Ne laissez pas votre appareil en plein soleil ou à la chaleur dans un lieu clos.

Tenir hors de portée des enfants.

Respecter les polarités / le sens des branchements + et

Ne pas mettre les piles en court-circuit.

Ne pas recharger les piles.

Ne pas démonter les piles.

Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

Ne pas jeter au feu.

Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.

Remplacer en même temps toutes les piles par des piles neuves identiques.

Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Les piles ou batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.


- Sélectionner l'unité de mesure à l'aide du sélecteur situé au dessous de l'appareil - kg / lb / st.
- Placer le pèse personne sur une surface plate et stable. Veiller à ce qu'il ne soit pas en contact avec le mur.
- Si une indication autre que 0.0kg s'affiche à l'écran, attendre pendant environ 20 secondes jusqu'à extinction automatiquement.
- Taper avec le pied sur le dessus du pèse personne. "8888" s'affiche.



- Important! Attendre que "0.0" soit affiché à l'écran avant de monter sur le pèse personne.



- Monter sur le pèse personne, l'affichage clignote. Rester immobile, votre poids s'affichera à l'écran.

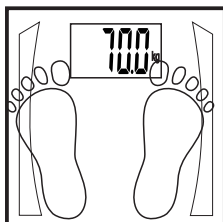

- Descendre du pèse personne. Quand «0.0» apparaît de nouveau à l'écran, vous pouvez mesurer à nouveau votre poids.

Note: Le pèse-personne s'éteint automatiquement au bout d'environ 10 secondes si vous ne montez pas sur la balance.

GUIDE DE DEPANNAGE

Si le pèse personne ne fonctionne pas:

- Vérifier que les piles sont correctement installées.
- Vérifier que l'unité de mesure a été sélectionnée.
- Vérifier que le pèse personne est posé sur une surface plate et stable. Vérifier aussi que l'appareil ne touche pas un mur.
- Assurer vous à ne pas monter sur le pèse personne si l'écran n'affiche pas «0.0».
- Si «Lo» s'affiche à l'écran, les piles doivent être remplacées par de nouvelles.



Remplacer La Pile

- Si "O-Ld" s'affiche à l'écran, le pèse personne a été « surchargé ».



La Surcharge Pondérale

SPECIFICATIONS

Poids Minimum : 2kgs

Poids Maximum: 180 kg

Graduation : 0.1kg

Prudence



Placez le pèse-personne
à l'abri de l'eau



Manipulez le pèse-
personne avec soin



Ne pas utiliser sur
une surface
inégaie



Ne pas monter sur le
bord



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective

IMPORTE PAR E.M.C DISTRIBUTION
BP 92, 77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
FRANCE
LOT #: EMC062010