

**Scientific** LABS

**CHAUFFAGE PAR CONVECTION**

**MODELE : HDL01 (CH-01)**



**USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil,  
Lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

## TABLE DES MATIERES

CONSIGNES DE SECURITE	1
ASSEMBLAGE DU CHAUFFAGE	6
FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE	7
NETTOYAGE DU CHAUFFAGE	7
RANGEMENT DU CHAUFFAGE	8
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	8

## IMPORTANT :

Lisez ces instructions entièrement avant d'utiliser votre chauffage. Conservez ces instructions pour plus tard si nécessaire.

## CONSIGNES DE SECURITE

1. Ne pas utiliser le chauffage si les pieds ne sont pas correctement fixés.
2. Assurez-vous que la tension électrique de l'appareil, qui figure sur la plaque signalétique, corresponde bien à celle de votre installation. Assurez-vous également que le chauffage soit correctement branché à une installation électrique avec mise à la terre.

3. Veillez à ne pas approcher d'objets en métal près de la partie chauffante du chauffage.
4. Gardez le cordon loin du corps chaud de l'appareil.
5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies ou toute autre pièce de ce genre. Ne placez jamais ce chauffage dans un endroit où il pourrait tomber comme une baignoire ou un récipient d'eau.
6. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
7. Ne jamais couvrir l'appareil et veillez à ne pas obstruer les entrées ou sorties d'air de l'appareil.
8. Ne pas placer le chauffage sur des tapis à poil très dur.

9. Assurez-vous que le chauffage est placé sur une surface stable et plane. Ne pas placer l'appareil près des rideaux ou des meubles afin d'évitez tout risque d'incendie.
10. Ne pas positionner l'appareil devant ou juste en dessous d'une prise murale.
11. Ne pas insérer d'objets dans les entrées et sorties d'air de l'appareil.
12. Ne pas placer le chauffage près de liquides inflammables ou près de dégagements de fumées.
13. Débranchez toujours le chauffage lorsque vous le déplacez.
14. Ne pas utiliser le chauffage lorsque le cordon d'alimentation est endommagé. Ne jamais faire une réparation par vous-même,

adressez-vous toujours à un réparateur agréé.

15. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter un danger.

16. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables

concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et avoir compris les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et s'ils sont supervisés.

18. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.


19. ATTENTION : pour éviter une surchauffe, ne couvrez pas le chauffage.



Attention : l'appareil n'est pas destiné à être exploité au moyen d'une minuterie externe ou séparée du système de contrôle à distance.

## ASSEMBLAGE DU CHAUFFAGE

Avant d'assembler le chauffage, il faut fixer les pieds (dans un carton séparé) à l'appareil. La fixation des pieds se fait à la base du chauffage au moyen de 2 vis. Veillez à ce que les vis soient positionnées correctement et rentrent entièrement dans la base du chauffage.

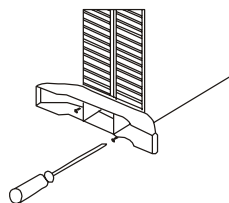

## FUNCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE

NOTE : il est normal que l'appareil émette quelques odeurs voire un peu de fumée lors de la première utilisation ou lorsqu'il est rallumé après une longue période d'inutilisation. Les odeurs et la fumée disparaissent très rapidement.

### Chauffage par convection avec thermostat HDL01 (CH-01)

Choisissez un endroit approprié pour votre chauffage par convection en tenant compte des mises en garde énoncées ci-dessus.

Branchez la prise de votre chauffage dans une prise adaptée. Ensuite, activez la fonction de chauffage à l'aide du bouton rotatif sur la position " I " ou " II ". Tournez le bouton rotatif du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner la température maximale. Ensuite, veuillez sélectionner la puissance au moyen des boutons situés sur le côté du chauffage.

Pour une chaleur maximale, veuillez tourner le bouton rotatif de fonction de chauffage, et passez du grade " I " au grade " II ".

Lorsque la pièce a atteint la température désirée, tournez doucement le bouton du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un petit déclic et que les témoins lumineux des boutons s'éteignent. Le chauffage maintient la pièce à la température sélectionnée. Si cette température vient à baisser, les boutons se rallument automatiquement et le chauffage recommence à chauffer.

## NETTOYAGE DU CHAUFFAGE

Veillez à toujours débrancher le chauffage de la prise murale et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et ensuite passez un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents ou de produits abrasifs et ne laissez pas d'eau pénétrer à l'intérieur.

## RANGEMENT DU CHAUFFAGE

Lorsque le chauffage n'est pas utilisé pendant une longue période, veillez à le protéger de la poussière et le ranger dans un endroit sec.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle :	HDL01 (CH-01)
Alimentation :	220-240V ~ 50Hz
Puissance :	1800-2000W



## Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



Importé par **WESDER SAS**  
**67 bis, rue de Seine**  
**94140 Alfortville**  
**France**

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant  
[www.fillony.com](http://www.fillony.com)

© Copyright **FILLONY Limited**  
Droits de reproduction réservés.