

LECTEUR MP3

- Avec Carte Micro SD -

Réf.: OCEAMPB4 + OCEAMPR4



- MANUEL DE L'UTILISATEUR -

Nous vous remercions d'avoir acquis un de nos produits.
Avant d'utiliser le MP3, veuillez lire le manuel fourni.

1) **DEMARRAGE** : poussez le commutateur sur la position **ON**.



ALLUMER

2) **ARRET**: Pendant qu'un fichier audio est joué ou est en pause, appuyer longtemps sur **PLAY/PAUSE** pour arrêter.

3) **EN MODE LECTURE** : quand le commutateur est sûr **ON**, appuyer sur **M** pour entrer en mode Musique, puis appuyer sur

PLAY/PAUSE pour lire les chansons. Pendant la lecture, appuyer brièvement sur **PLAY/PAUSE** pour mettre en pause.

4) SELECTION : appuyer brièvement sur le bouton **PRECEDENT** (PREVIOUS) pour jouer la chanson précédente. Appuyer brièvement sur le bouton **SUIVANT** (NEXT) pour jouer la chanson suivante.

5) REGLAGE VOLUME : appuyer brièvement sur **VOL**, puis brièvement sur le bouton **PRECEDENT** (PREVIOUS) pour diminuer le volume ou sur le bouton **SUIVANT** (NEXT) pour augmenter le volume.

6) ENREGISTREMENT : pressez **M** pour entrer en mode enregistrement, appuyer sur **PLAY/PAUSE** pour démarrer ou mettre en pause l'enregistrement. Appuyer longuement sur **M** pour sauvegarder l'enregistrement et revenir au menu principal.

7) VOIX : pour écouter les fichiers enregistrés, appuyer sur **PRECEDENT/SUIVANT** (PREVIOUS/NEXT) pour sélectionner le fichier enregistré. Appuyer longuement sur « **M** » pour revenir au menu principal.

8) CONFIGURATION SYSTEME : appuyez sur **M** pour entrer en mode Configuration Système, puis appuyez sur **PRECEDENT/SUIVANT** (PREVIOUS/NEXT) pour sélectionner les options et appuyer **M** pour confirmer. Appuyer brièvement sur **PLAY/PAUSE** pour revenir au menu précédent.

9) L'unité n'a aucune mémoire interne Flash. Elle fonctionne uniquement avec une **carte mémoire Micro SD**.

10) À l'aide du câble USB, connecter l'appareil à un PC pour télécharger des fichiers audio et charger l'unité et bien mettre le commutateur sur **ON**.




Brancher l'appareil à un PC pour charger la batterie et télécharger des fichiers.

11) Pour charger la batterie, brancher le lecteur MP3 à un PC à l'aide du câble USB fourni.

Note : Pour charger, le commutateur de l'unité doit toujours être sur **ON**.

12) Si le lecteur MP3 n'est pas utilisé pendant une longue période, pousser le commutateur sur **OFF**.

13) Un clip au dos est prévu pour accrocher le lecteur à la ceinture ou aux habits.

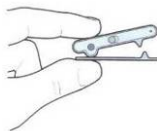

Utiliser le clip pour fixer le lecteur.

AVERTISSEMENTS

1. Veuillez lire toutes les instructions et directives avant de commencer à utiliser l'appareil.
 2. Conserver ce guide pour pouvoir s'y référer au besoin.
 3. Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être respectées.
 4. L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou être mis en contact avec l'humidité.
 5. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau, ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur l'appareil.
 6. Veiller à ce qu'aucun liquide ne soit renversé sur l'appareil et ses ouvertures.
 7. Déplacer l'appareil avec précaution, éviter les chocs.
 8. Ne pas gêner l'aération par obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, ect.
 9. Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur (par ex. un radiateur) et ne pas l'exposer au soleil.
 10. Il convient de ne pas placer sur l'appareil de source de flammes nues telle que des bougies allumées.
 11. Branchez l'appareil comme indiqué dans ce guide.
 12. Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium polymère 130mA scellée, non accessible au consommateur et de ce fait non remplaçable.
- Note : Risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ; la batterie doit être remplacée par un modèle de type équivalent.
- Si le remplacement du dispositif est nécessaire, veuillez-vous adresser à un technicien ou au SAV du fabricant de l'appareil.

13. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que celle du soleil, d'un feu, d'un radiateur ou d'origines similaires.

14. L'utilisateur ne doit pas manipuler l'appareil au-delà ce qui est décrit dans la présente notice. A défaut, la garantie sera annulée.

PRECISIONS ET PRECAUTIONS DE L'ECOUTE DE L'APPAREIL AVEC DES ECOUTEURS OU UN CASQUE AUDIO :

- L'exposition aux niveaux sonores doit être limitée dans le temps pour éviter les lésions auditives.

Le temps d'exposition à un niveau sonore de 80dB (A) doit être limité à quarante heures par semaine, et le temps d'exposition à un niveau sonore de 89dB (A) à cinq heures par semaine.

- Faites des pauses régulièrement.

- L'écoute à un niveau sonore excessif peut avoir des incidences sur l'oreille de l'utilisateur, dont le danger d'une perte d'audition.

- Risque de perte permanente d'audition ou d'acouphène.

- Limitez le volume sonore : Pour éviter tout dommage ni affecter l'audition, limiter le niveau sonore en réglant le volume de l'appareil de façon sécuritaire par une sortie sonore claire et modérée.



A PLEINE PUISSANCE, L'ECOUTE PROLONGEE DU BALADEUR PEUT ENDOMMAGER L'OREILLE DE L'UTILISATEUR ET ENTRAINER DES TROUBLES AUDITIFS (SURDITE TEMPORAIRE OU DEFINITIVE, BOURDONNEMENTS D'OREILLE, ACOUPHENES, HYPERACOSIE).

IL EST DONC VIVEMENT RECOMMANDE DE NE PAS UTILISER LE BALADEUR A PLEIN VOLUME, NI PLUS D'UNE HEURE PAR JOUR A VOLUME MOYEN.

«Seuls les écouteurs fournis avec l'appareil vous garantissent le respect de la puissance maximale.

L'utilisation d'écouteurs autres que ceux fournis peut générer des niveaux sonores nuisibles qui risquent d'endommager vos capacités auditives».



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans les collectes sélectives : déchetterie, associations d'économie sociale et solidaires. La sélection des déchets diminue

les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques et électroniques.

Participez activement : ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !



Déclaration de Conformité (DoC) EMC/LVD

Nous, Société Inovalley, 37 rue Ampère, 95300 Ennery, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Marque : OCEANIC

Nom commercial : Lecteur MP3

Réf: OCEAMPB4 + OCEAMPR4 - Type: MP05E - Modèle: MP99B3

Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions

- de la directive pour la Compatibilité Electro-Magnétique EMC 2004/108/CE,
- de la directive Basse Tension 2006/95/CE qui lui sont applicables,
- de l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L.52321 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux.
- et de la directive 2011/65/UE (RoHS)

Le produit est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

EMC: EN55022:2006 + A1:2007 EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-3:2008 EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

Pression acoustique: EN50332-2:2003

LVD: EN 60065: 2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2011

Lieu et date d'édition
Ennery, le 15 Mai 2013

Mise à jour le 7 Avril 2014

Le fabricant
INOVALLEY

J.L. THURY (Président)