


GRAND ECRAN/AFFICHAGE

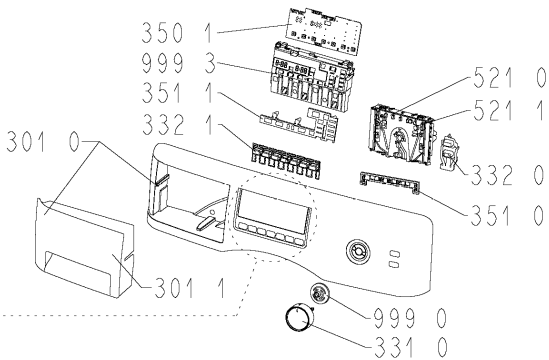


GRAND ECRAN/AFFICHAGE


SELECTEUR AU MILIEU

OU

SELECTEUR SUR LA DROITE

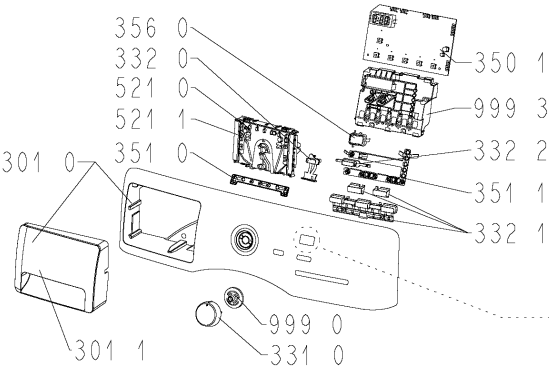

PETIT ECRAN/AFFICHAGE

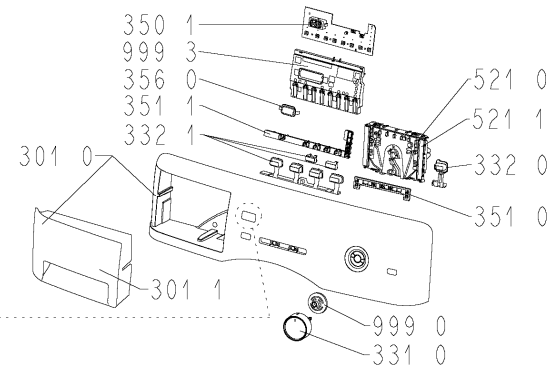


PETIT ECRAN/AFFICHAGE


SELECTEUR AU MILIEU

OU

SELECTEUR SUR LA DROITE

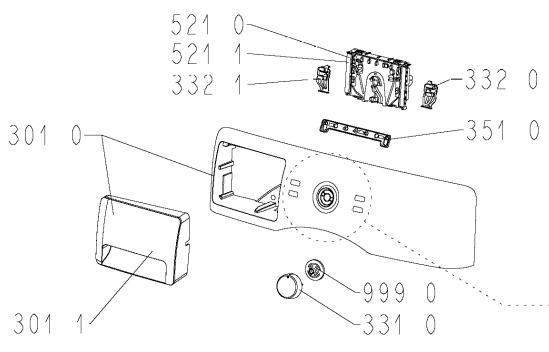

4 BOUTONS

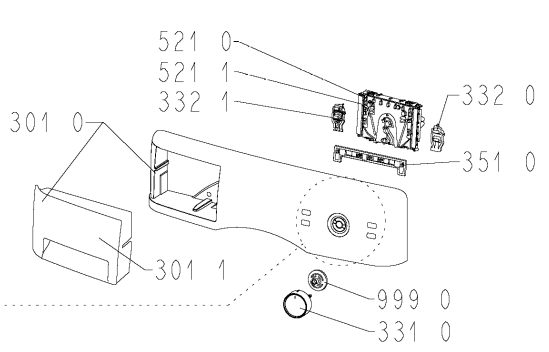


4 BOUTONS


SELECTEUR AU MILIEU

OU

SELECTEUR SUR LA DROITE

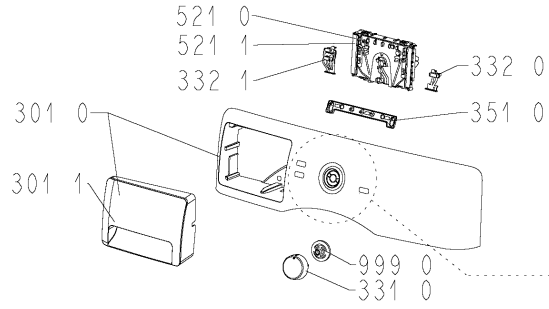

3 BOUTONS

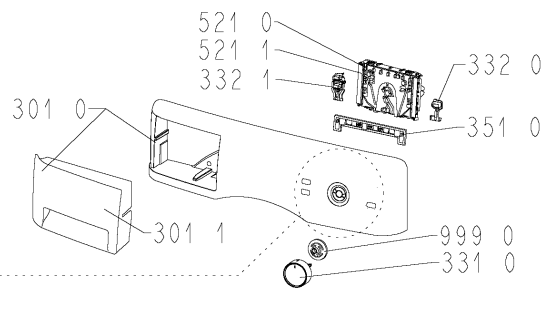

3 BOUTONS

