

## DEMONTAGE - RESISTANCE LAVE-VAISSELLE – page 1

### LAVE-VAISSELLE



### Matériel utilisé

- 1 – Tournevis plat
- 2 – Pince multiprises





01 – Débrancher le câble électrique




02 – Coucher l'appareil sur l'arrière en faisant attention de ne pas détériorer les tuyaux




03 – Déclipser le fond




04 – Photo du fond retiré

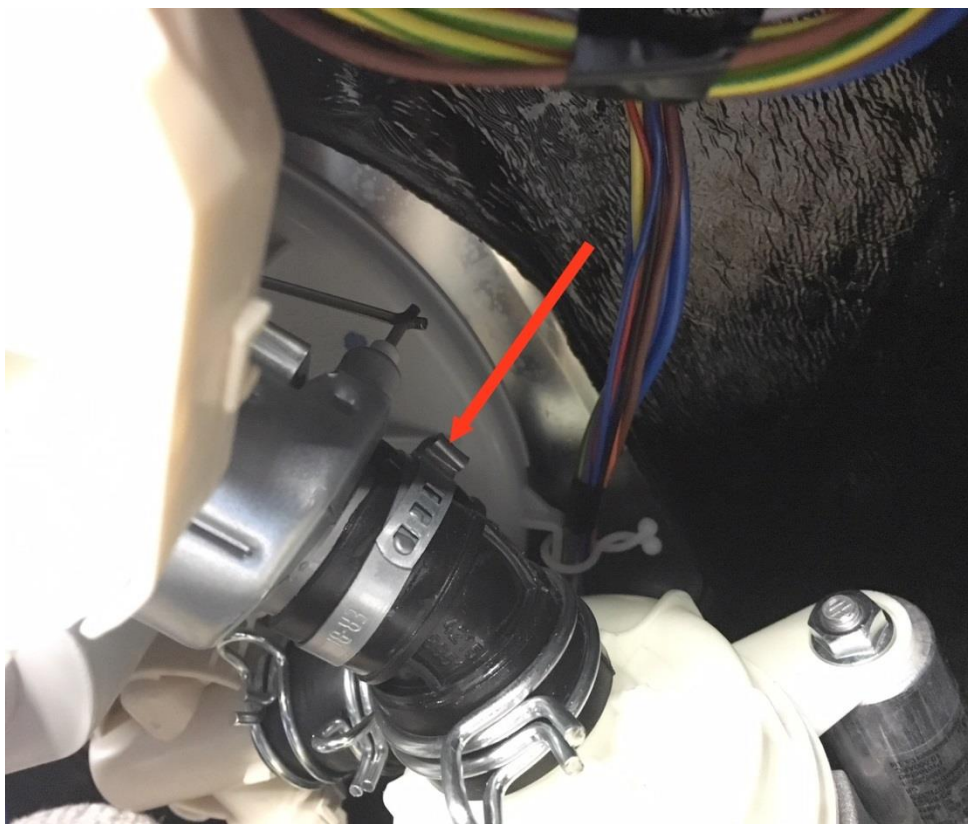


05 – retirer le collier à l'aide d'un tournevis plat

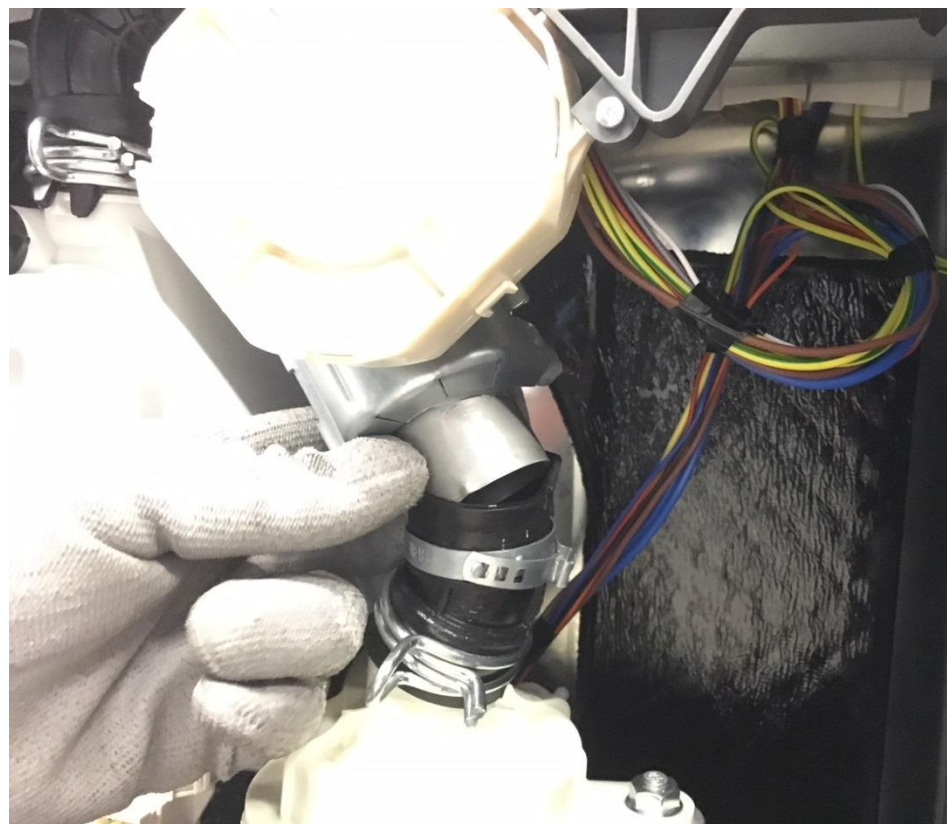

06 – Désolidariser la durite moteur de la résistance

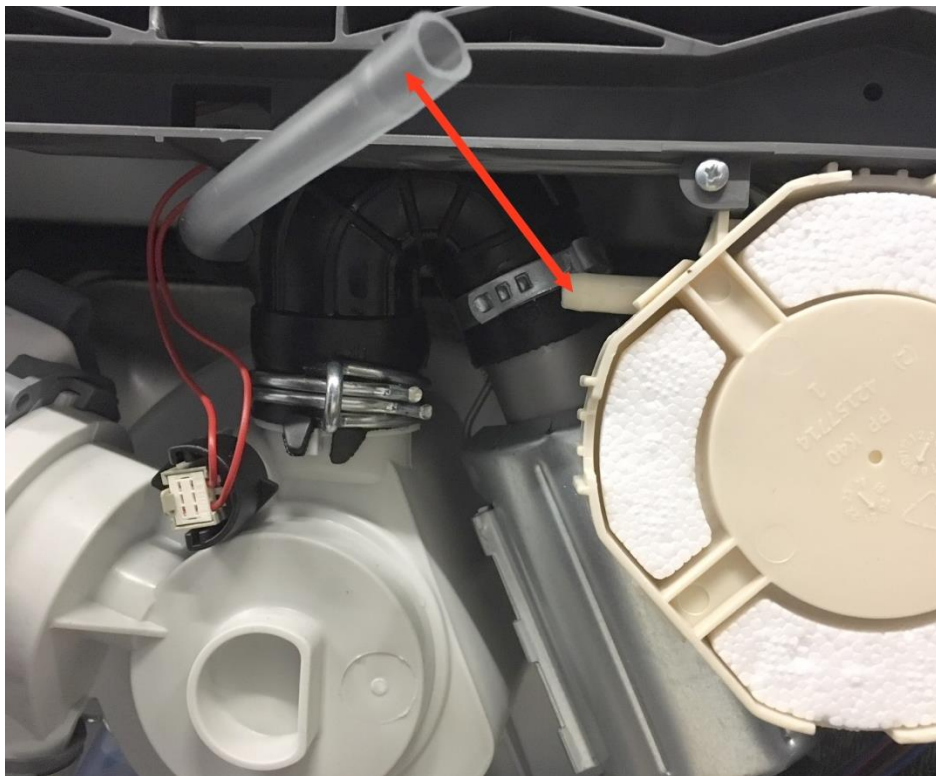


07 – Retirer le tuyau du flotteur

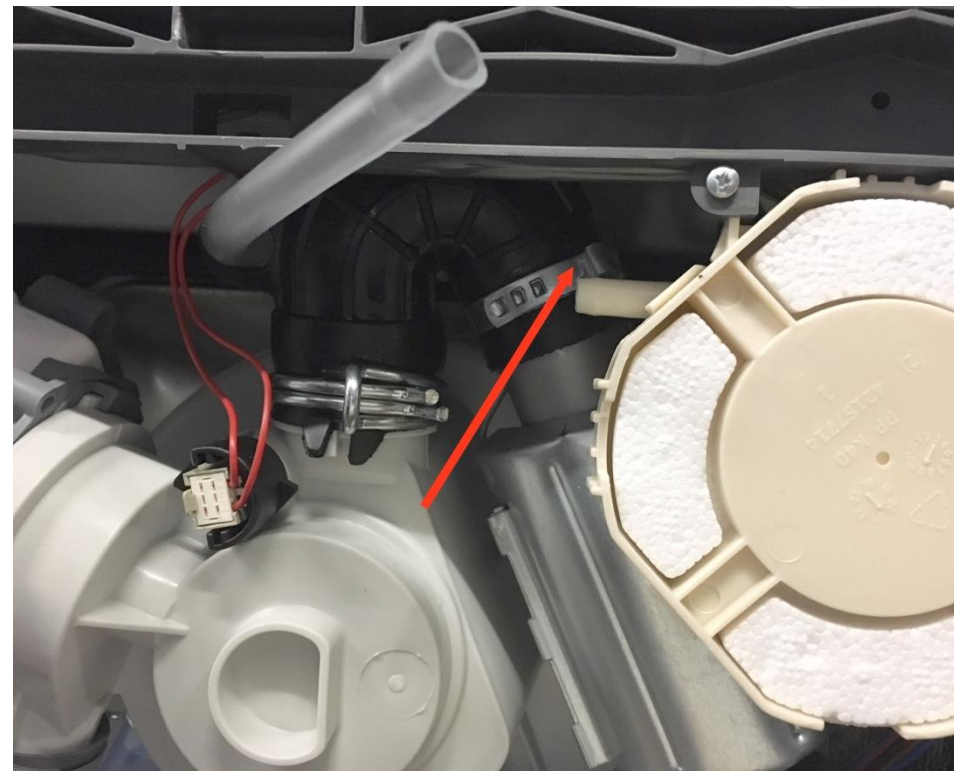


08 – retirer le collier à l'aide d'un tournevis plat


DEMONTAGE - RESISTANCE LAVE-VAISSELLE- page 6

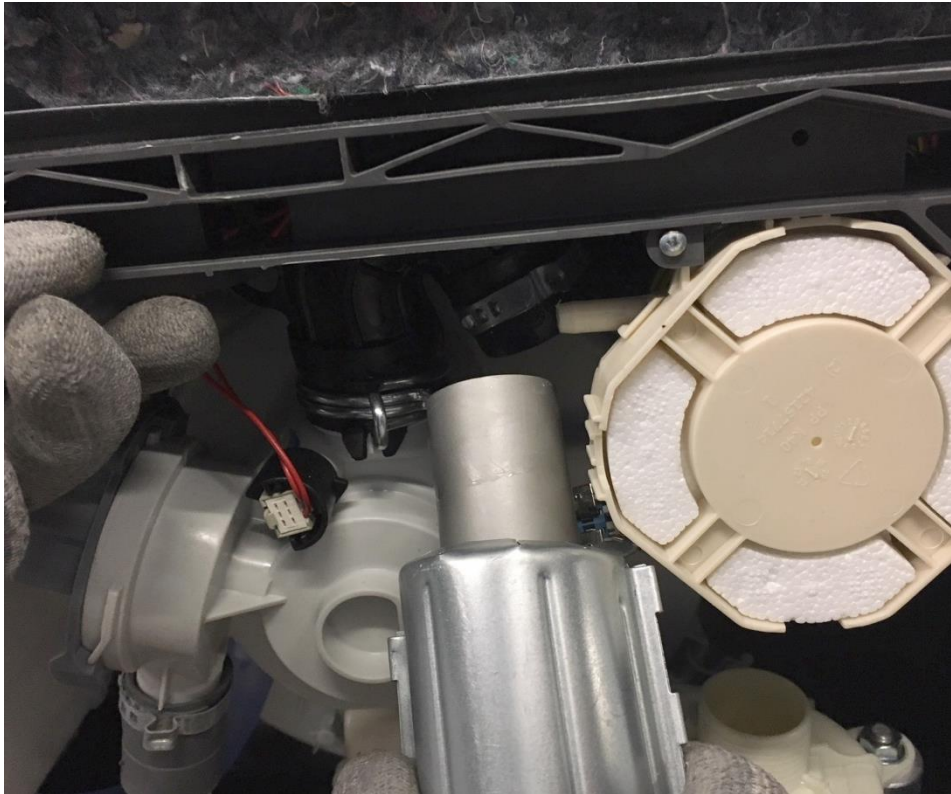


09 – Désolidariser la durite bol de la résistance

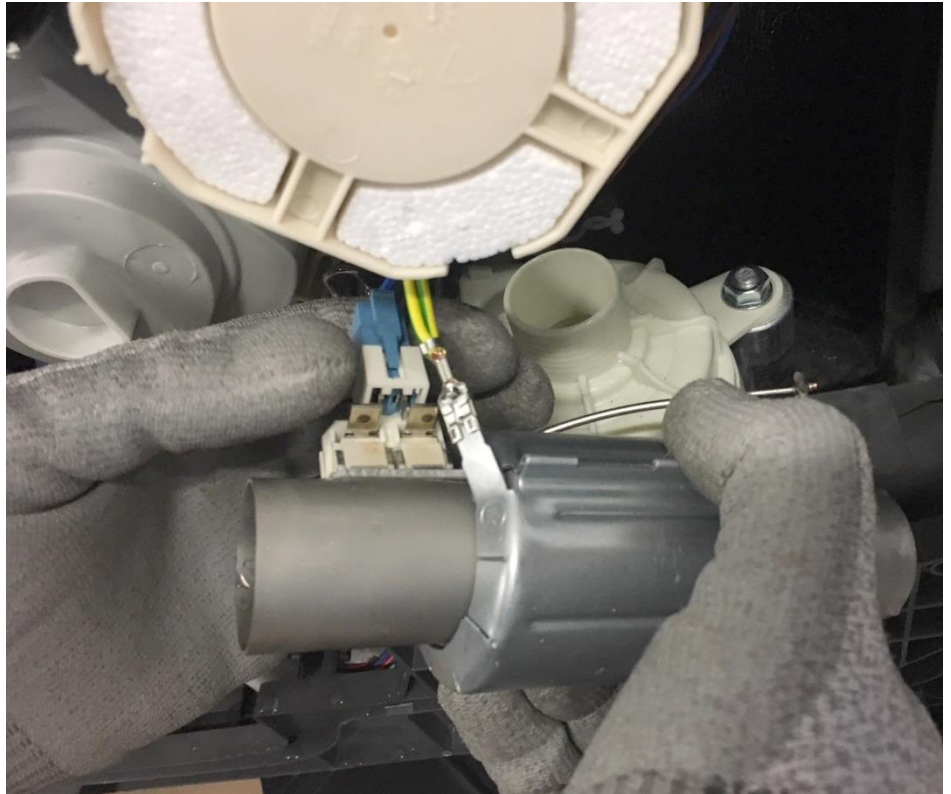

10 – Déconnecter la broche et la cosse de la terre

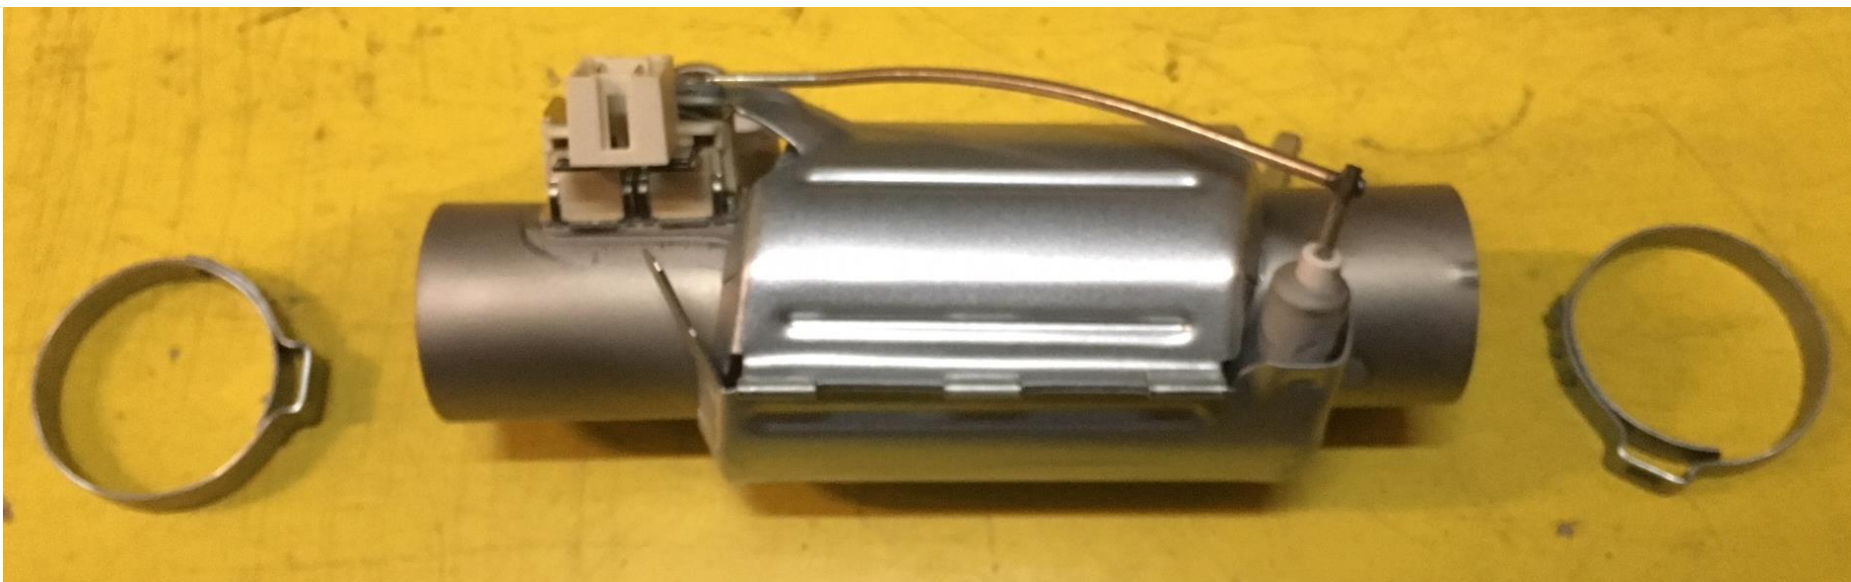


11 – Résistance démontée

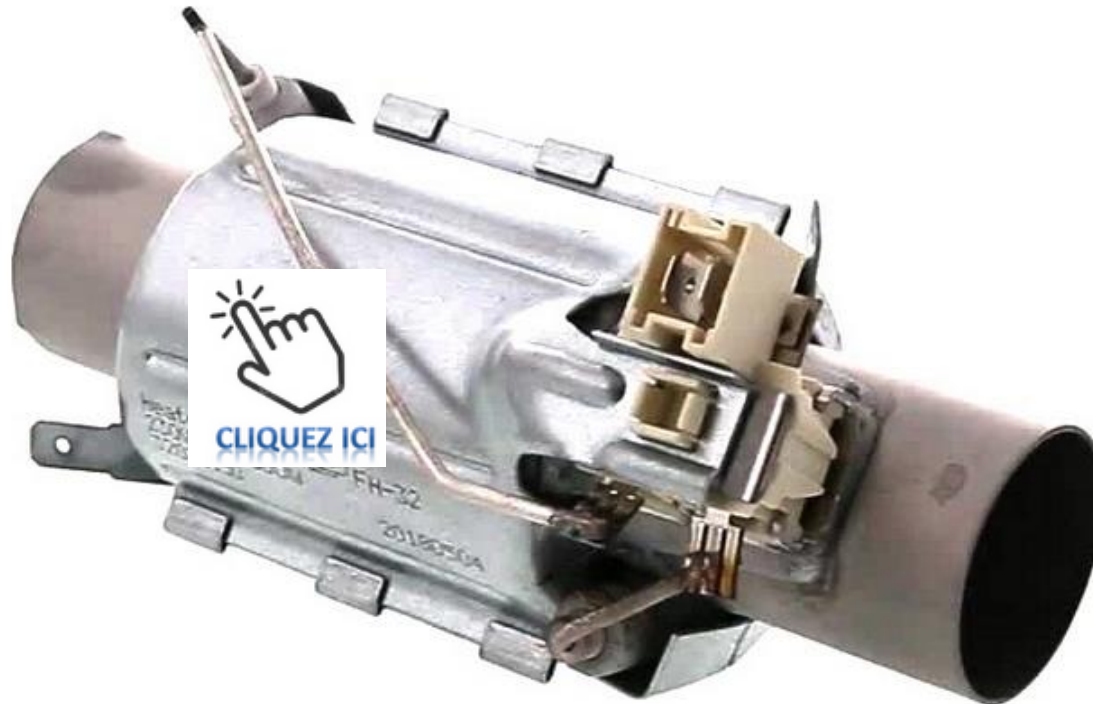


**Commande cette pièce**

12 – Résistance neuve




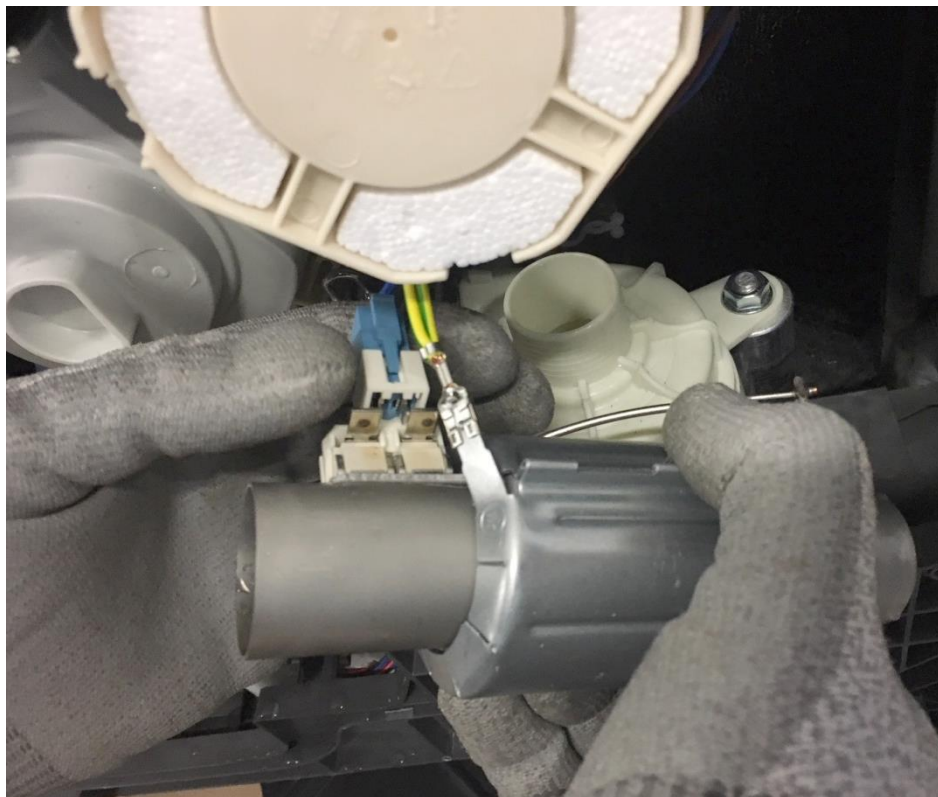


13 – Réconnecter la broche et la cosse de la terre

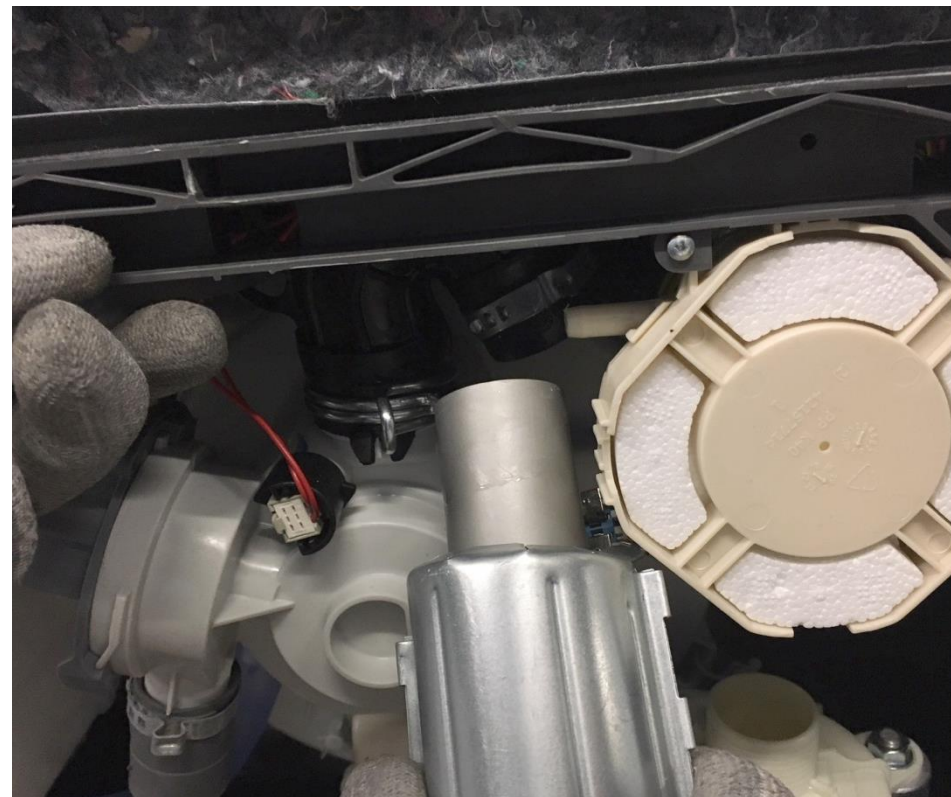


14 – Remettre la durite bol sur la résistance sans oublier le collier

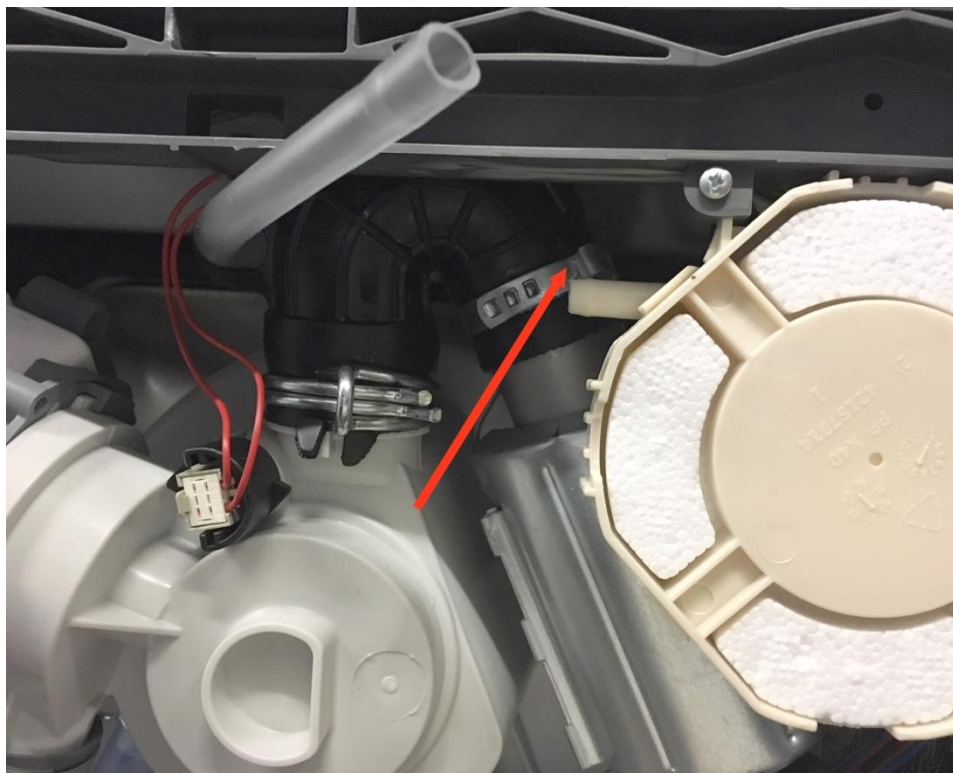


15 – Sertir le collier

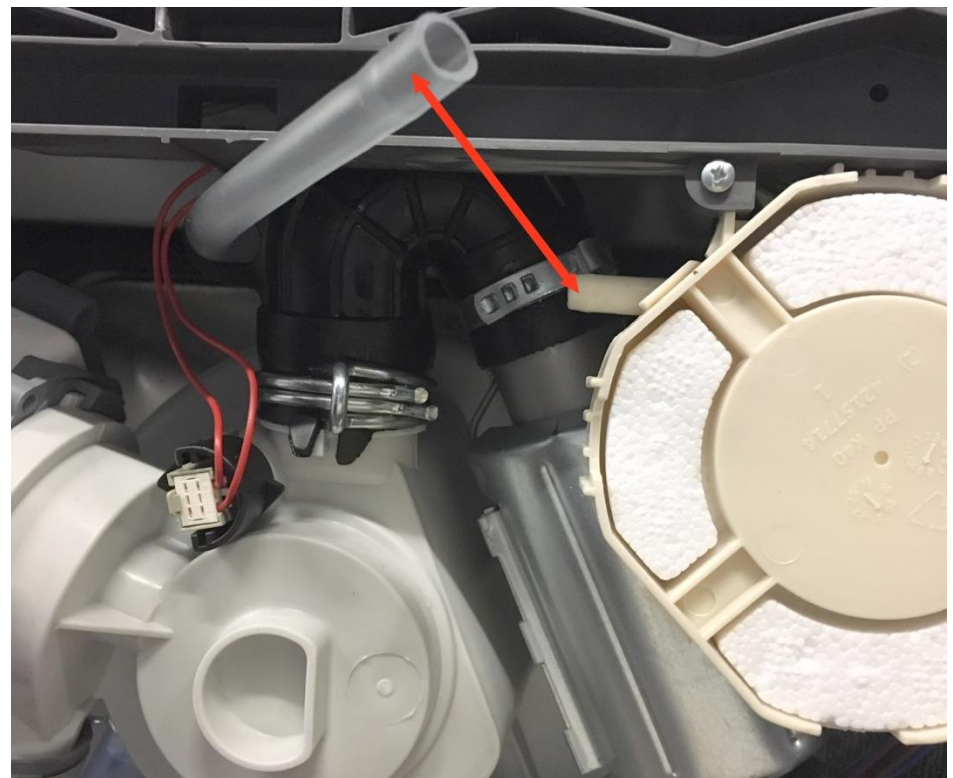

16 – Remettre le tuyau du flotteur

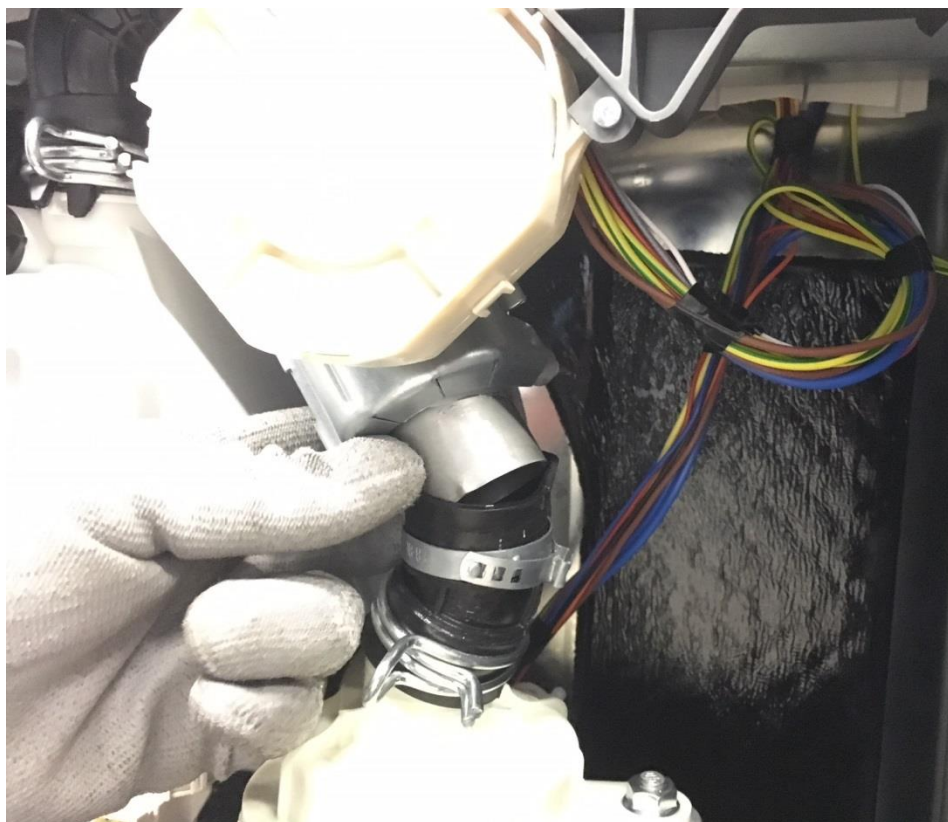

17 – Repositionner la durite moteur sur la résistance sans oublier le collier

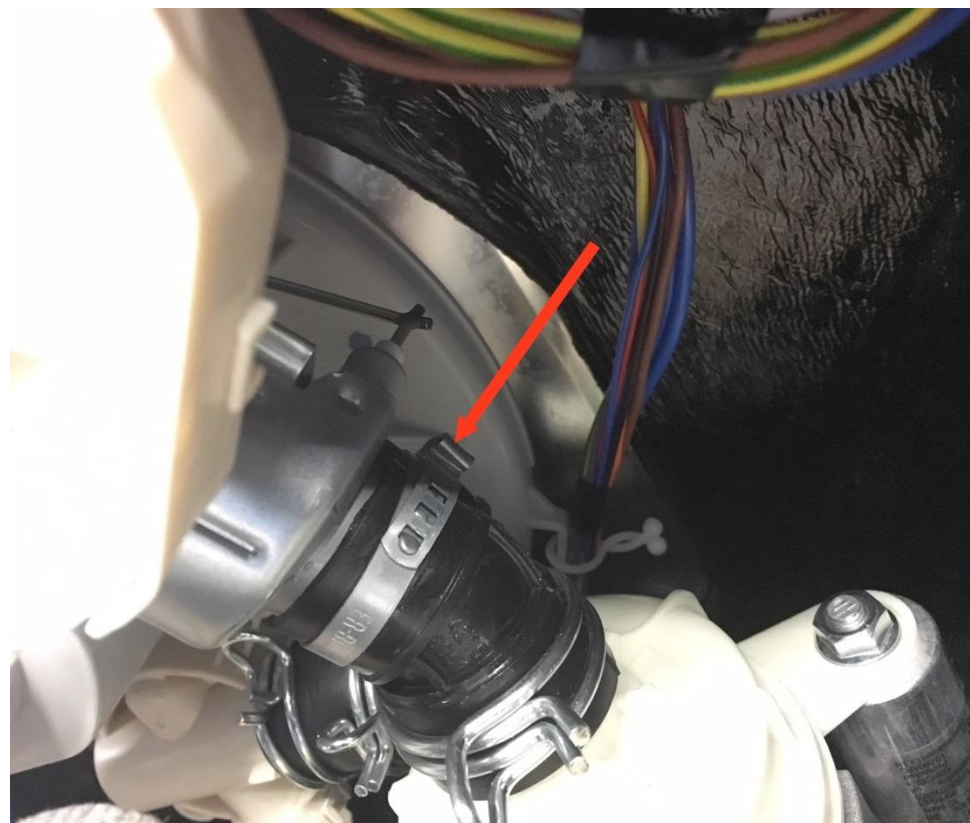

18 – sertir le collier



19 – Replacer la plaque du fond en la clipsant



20 – Plaque du fond remontée