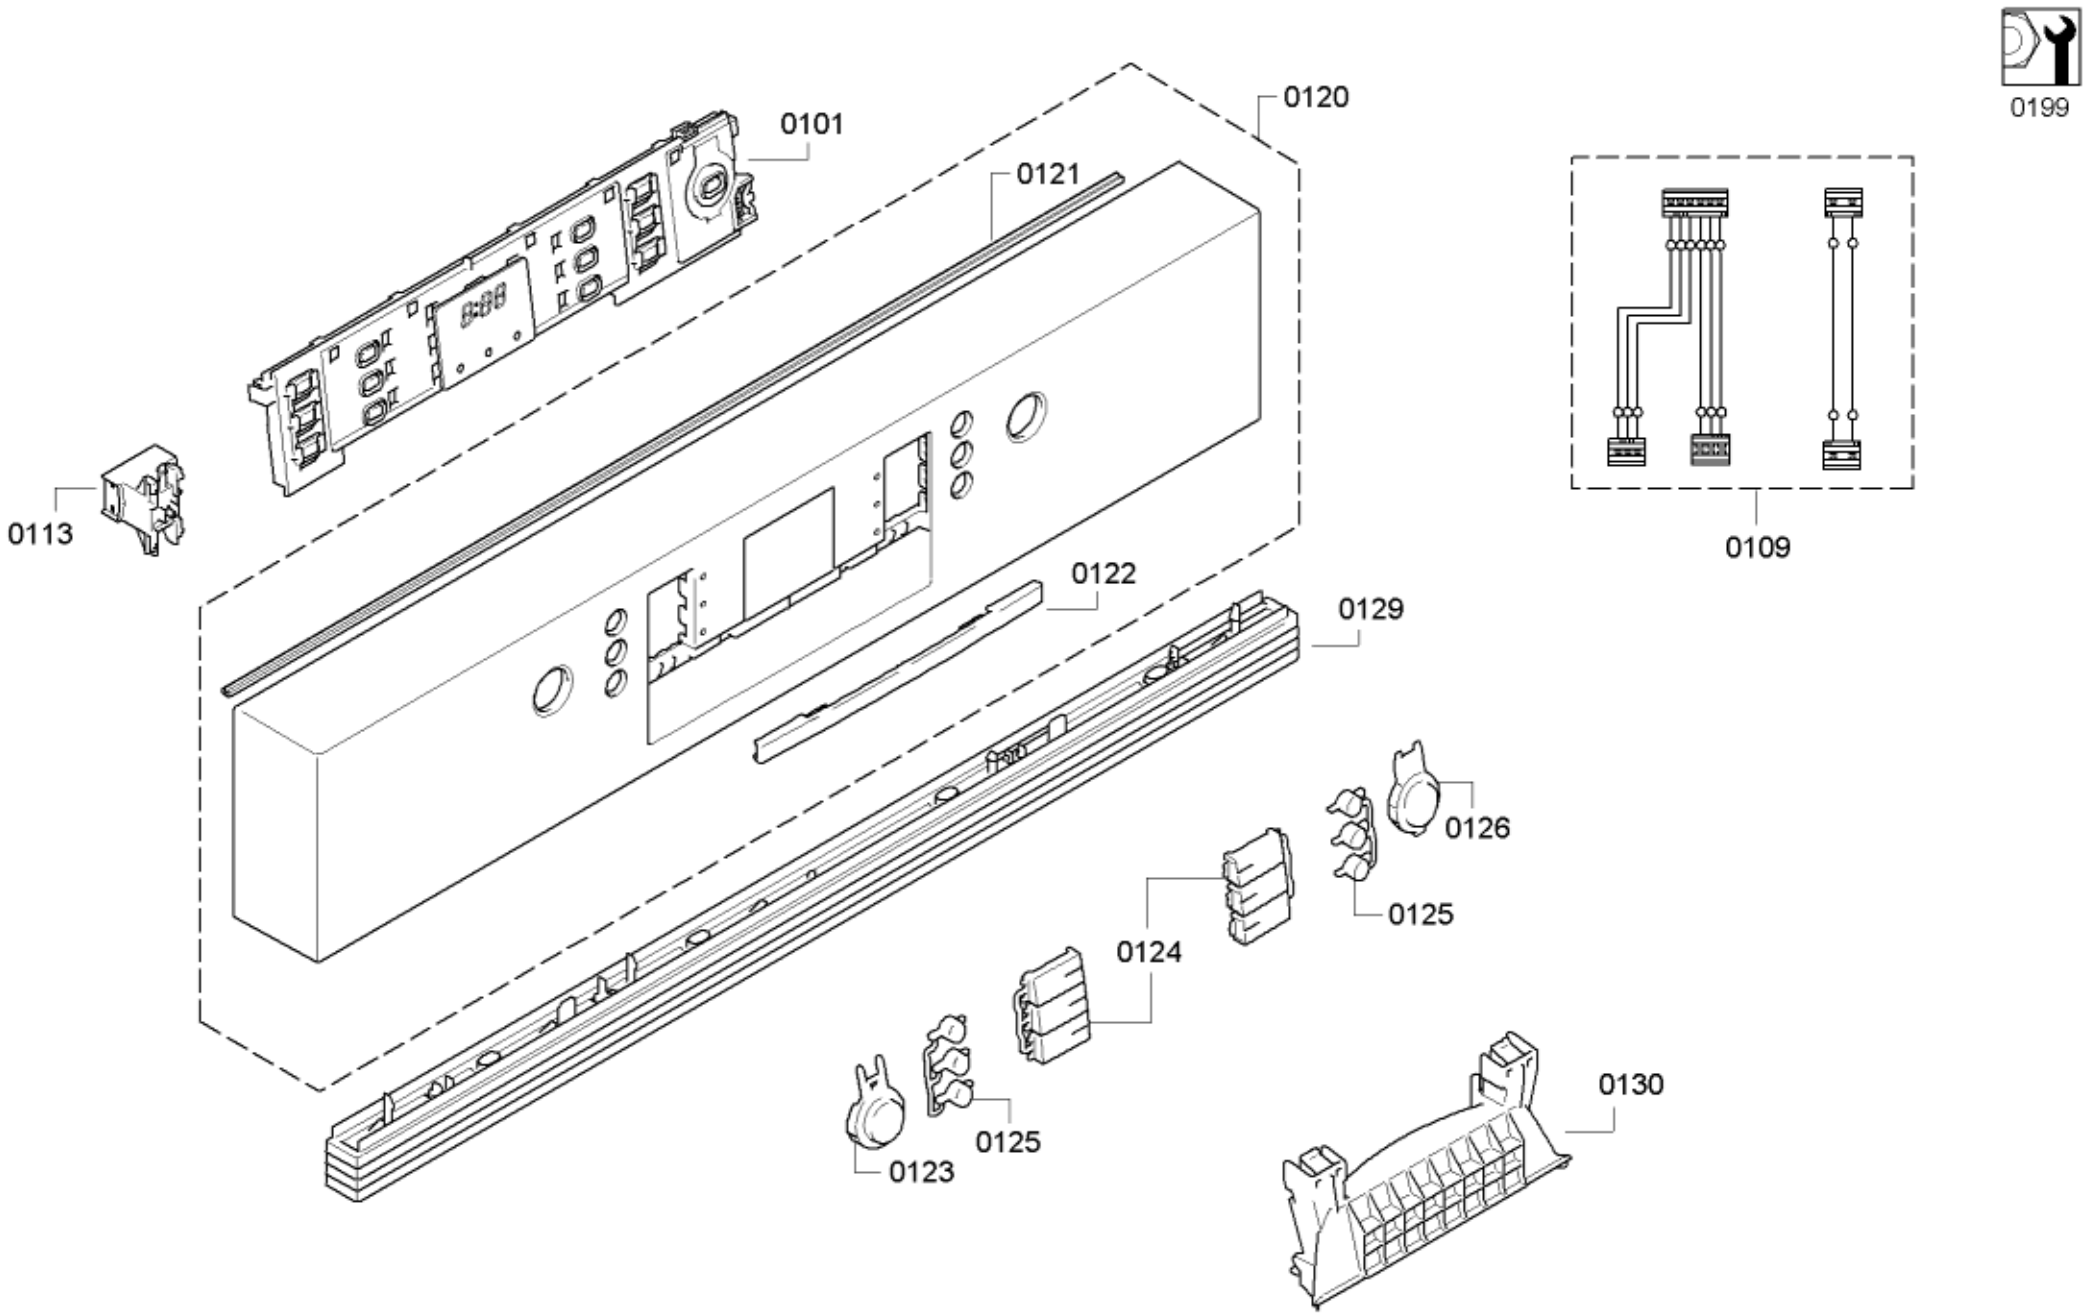

© Robert Bosch Electroménager SA

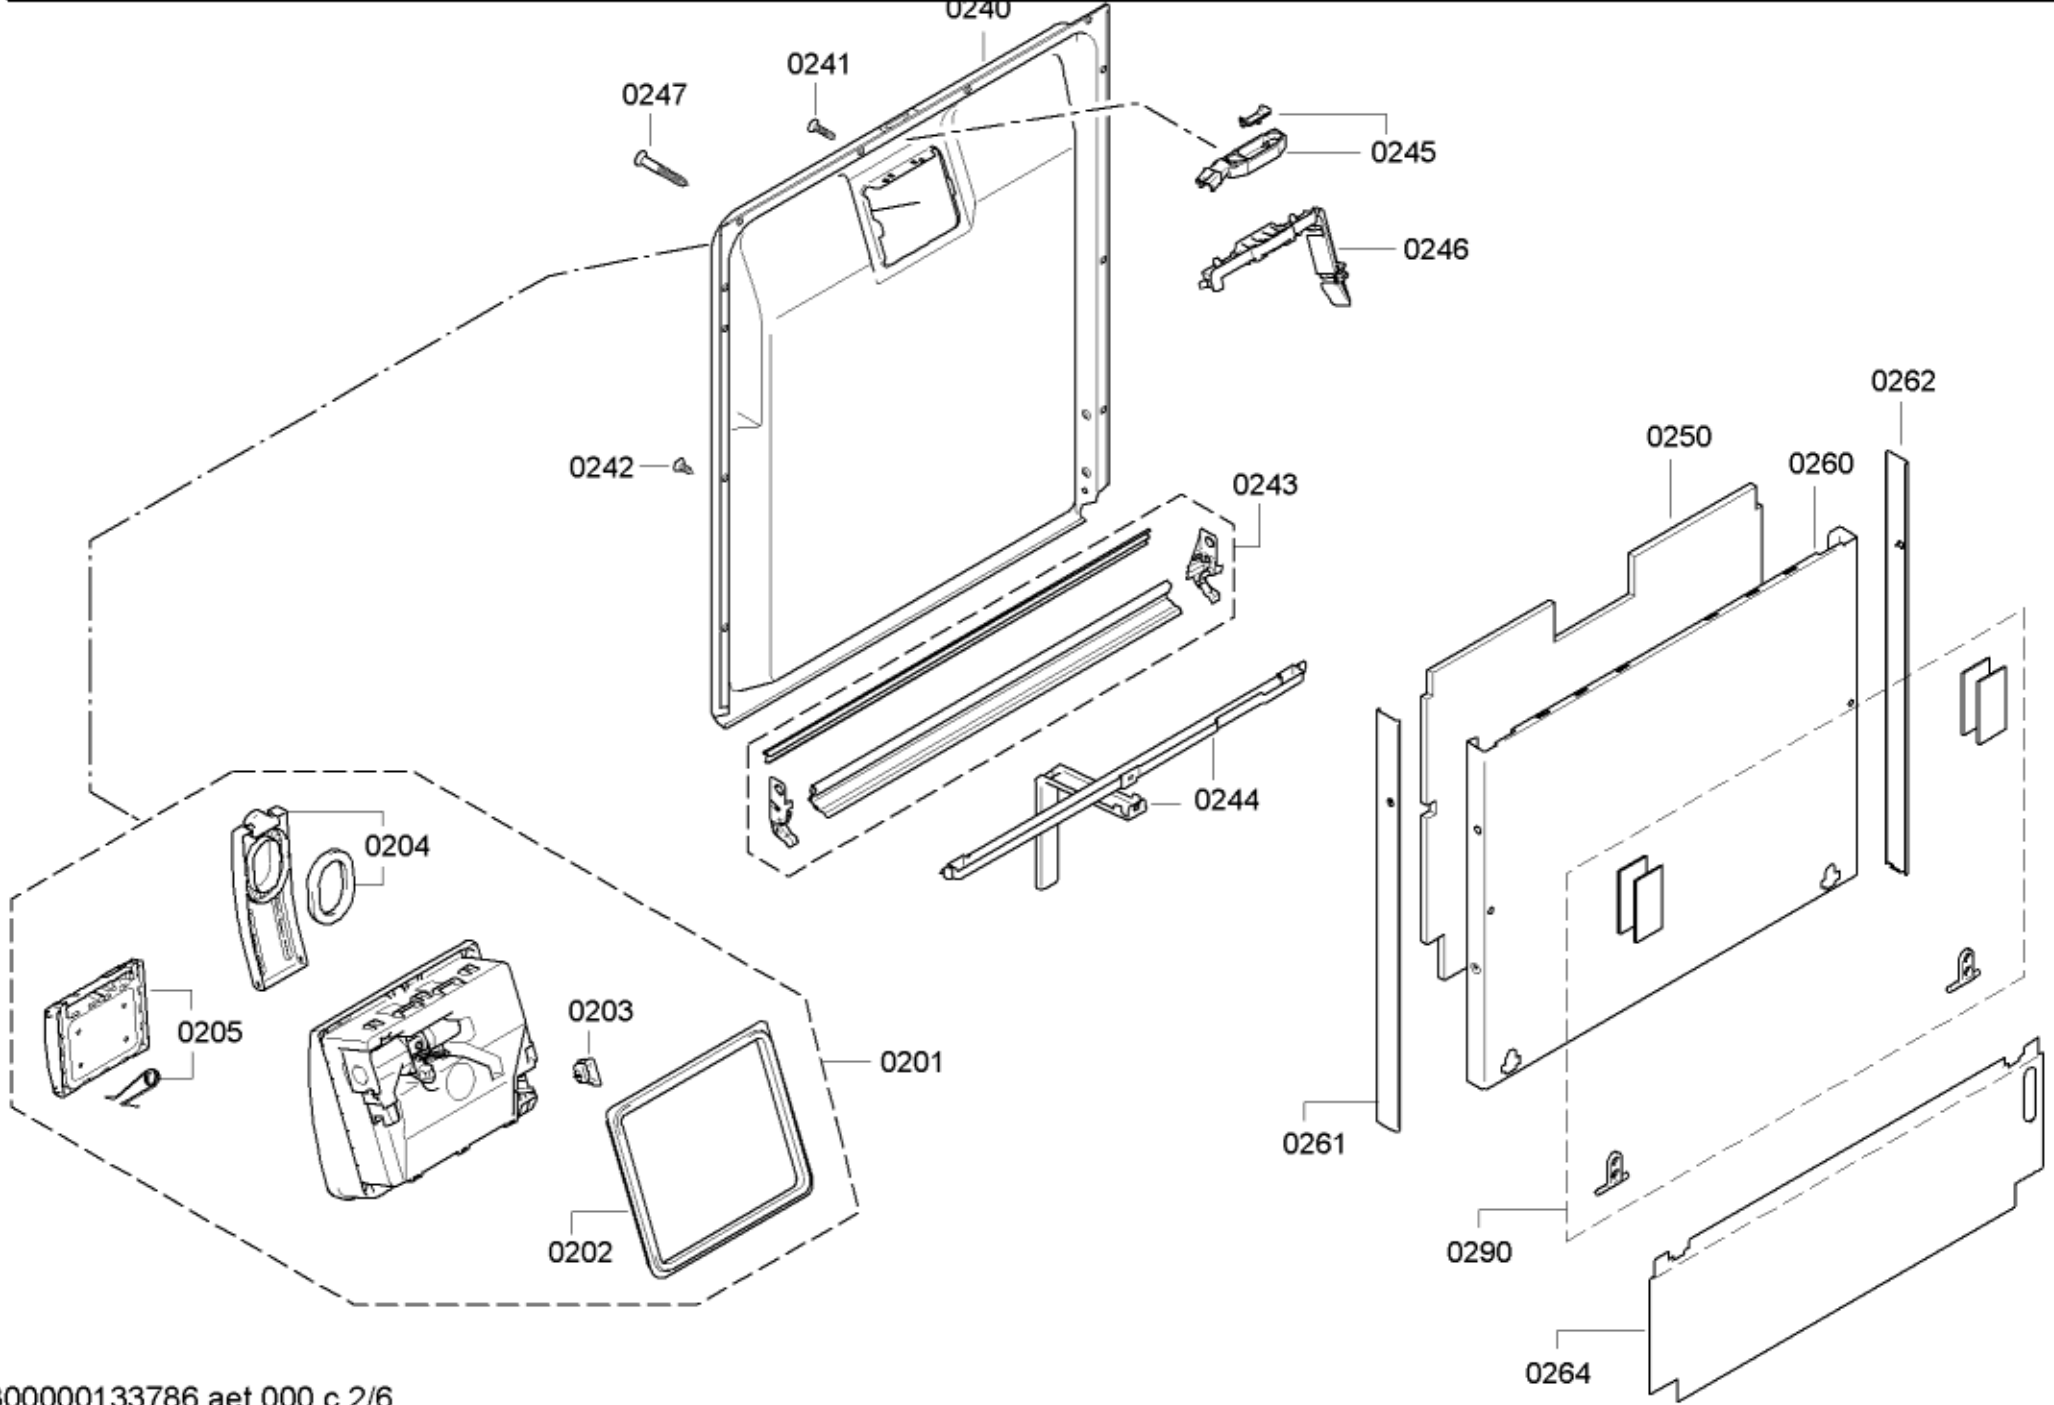

58300000133786 aet 000 c 2/6

© Robert Bosch Electroménager SA

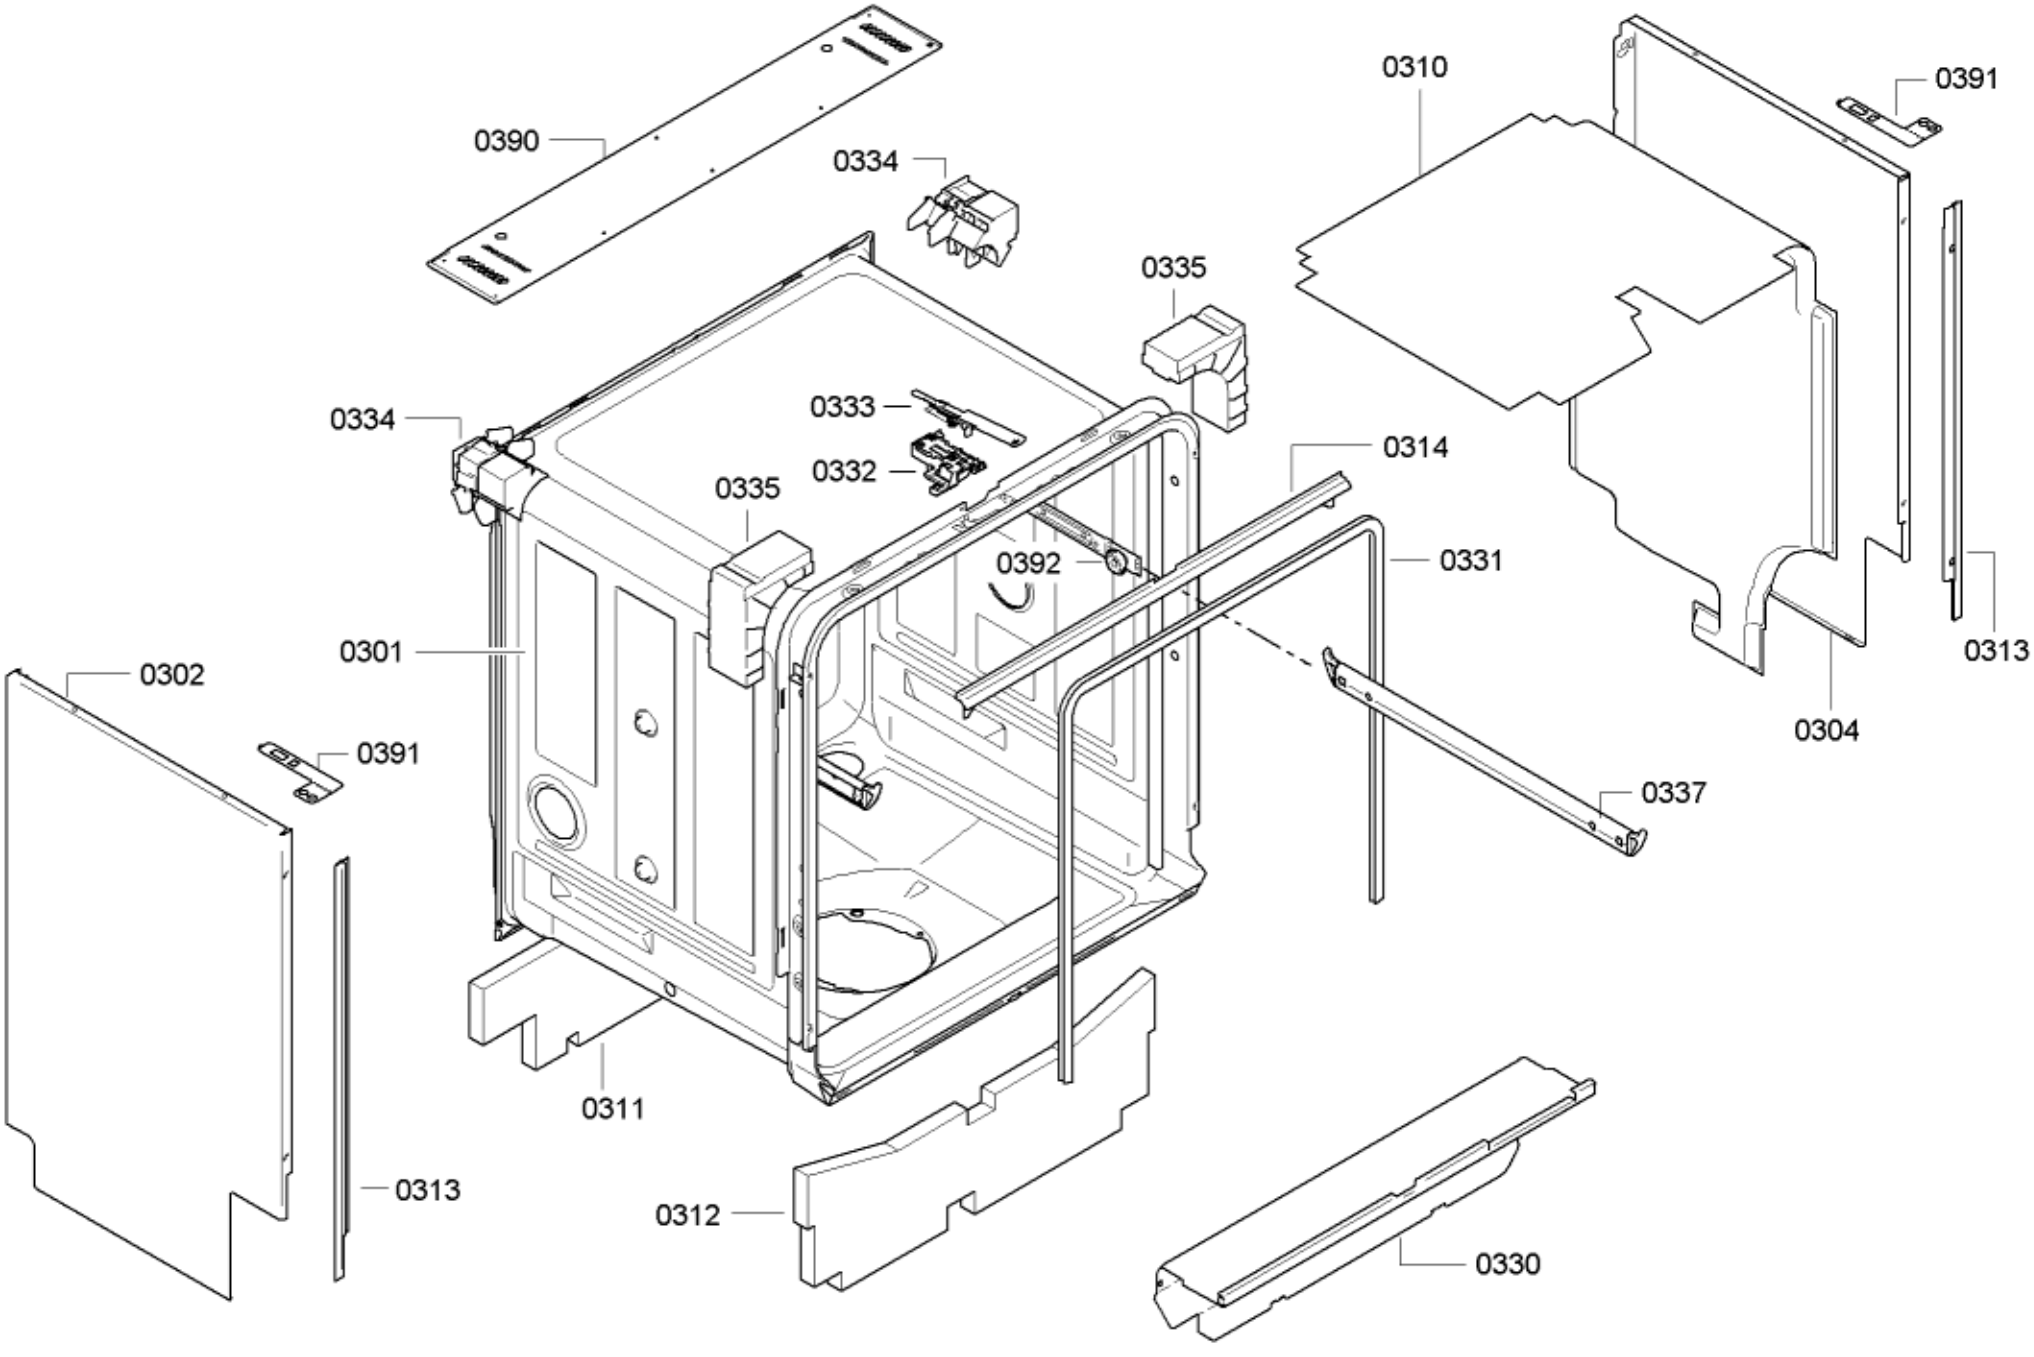
0390
0334
0310
0391
0335
0334
0333
0332
0314
0335
0392
0331
0313
0301
0302
0304
0391
0337
0311
0313
0312
0330

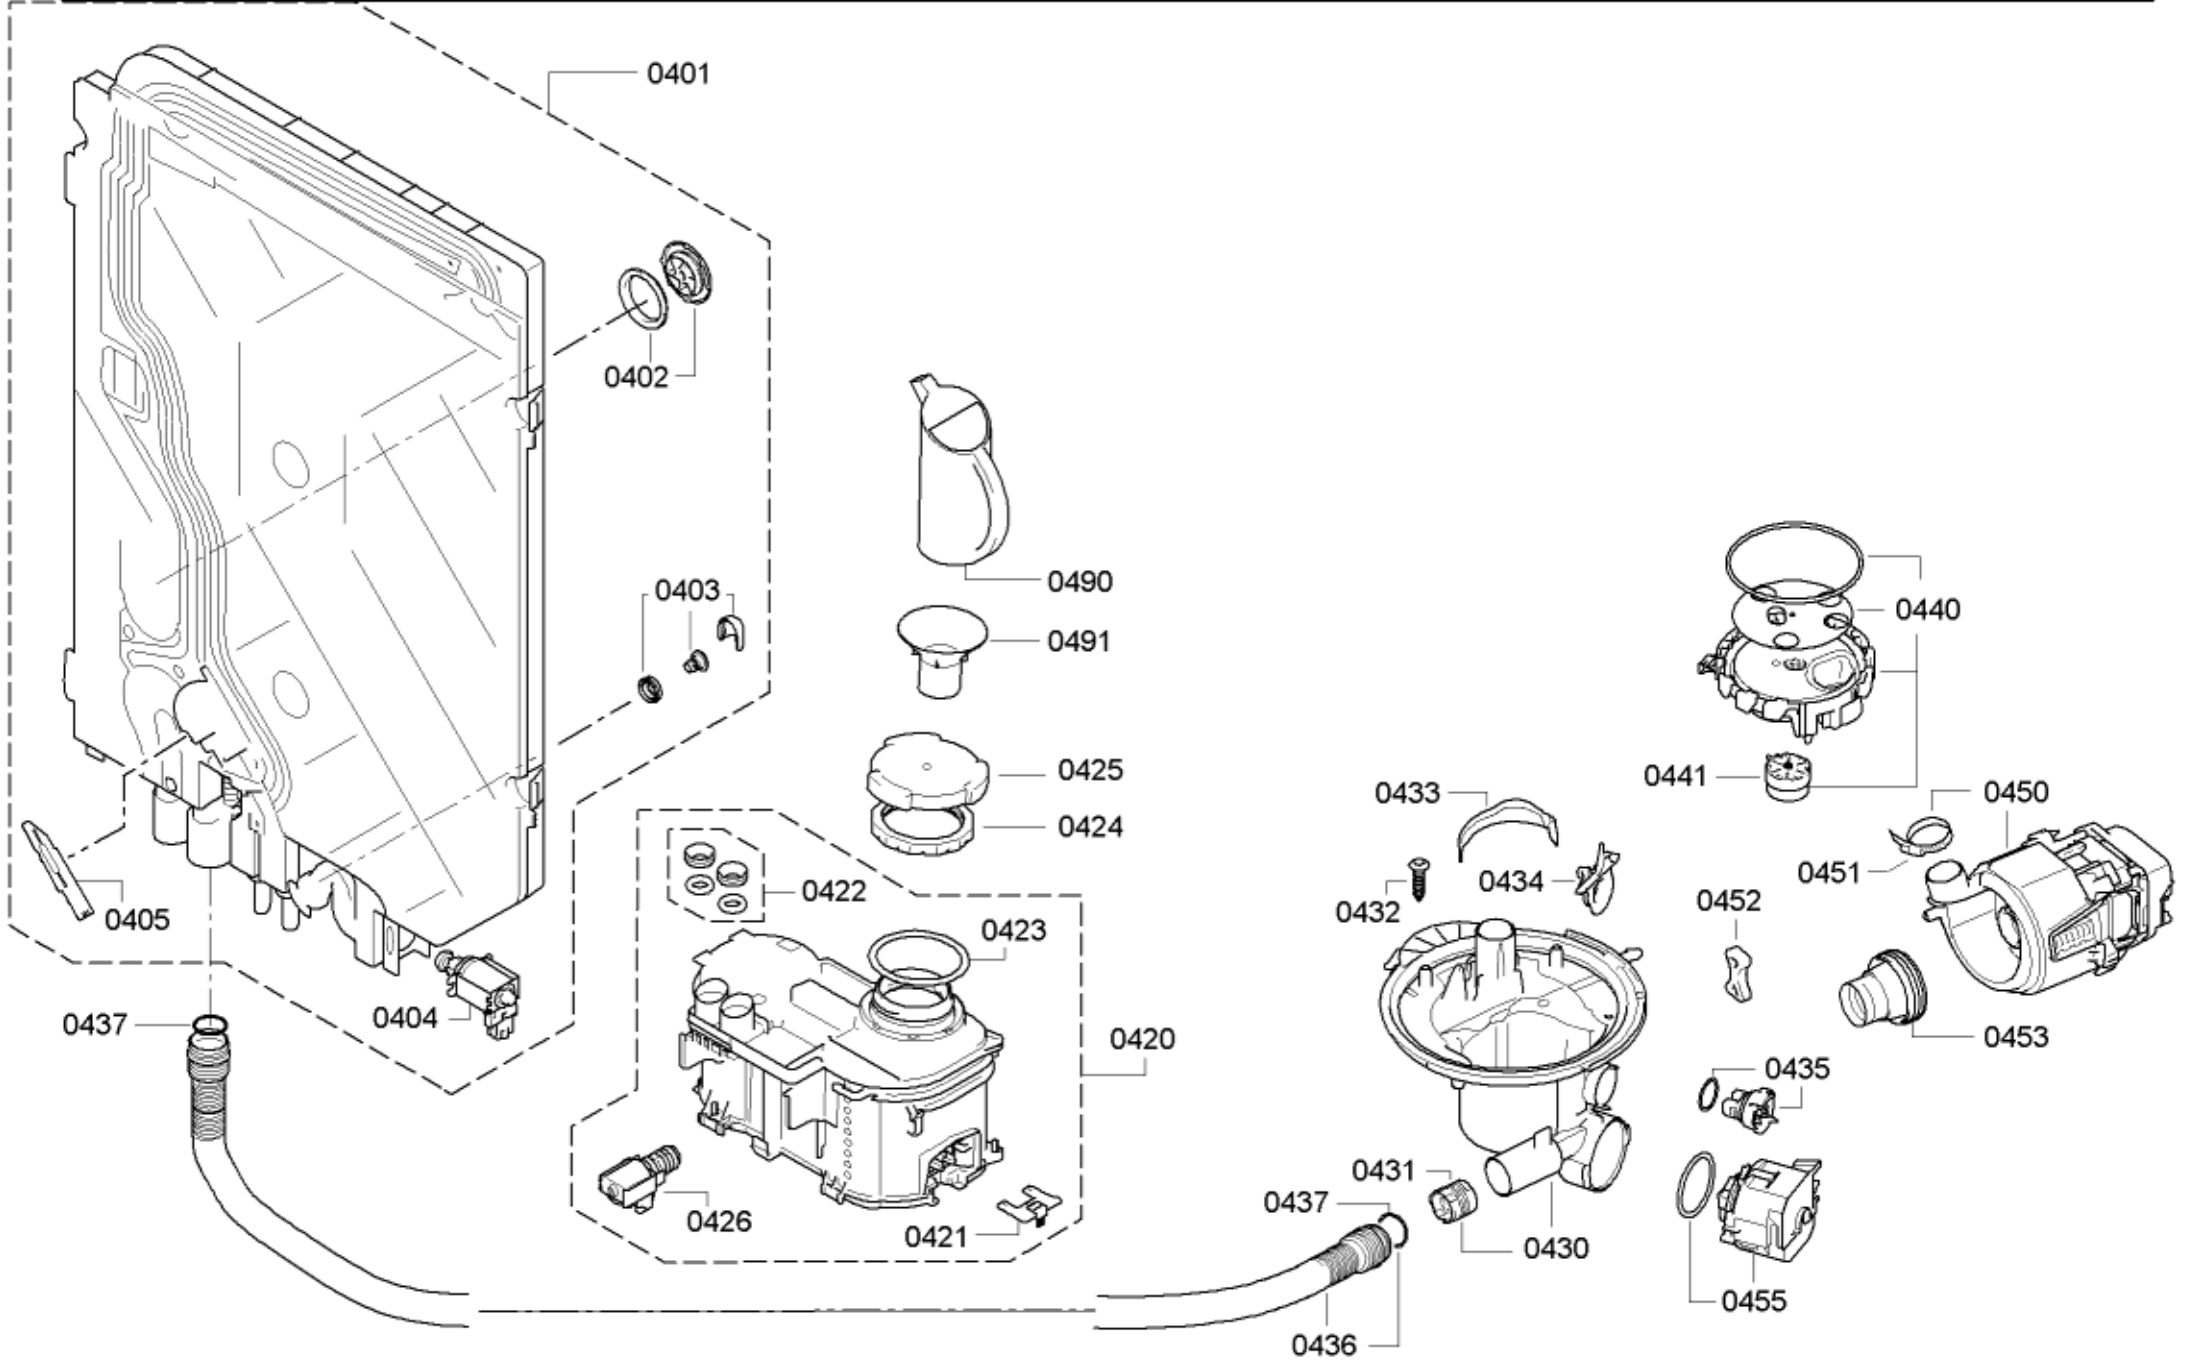
0401
0402
0403
0490
0491
0425
0424
0422
0423
0420
0426
0421
0405
0404
0437
0433
0432
0434
0431
0430
0436
0440
0441
0450
0451
0452
0453
0435
0455

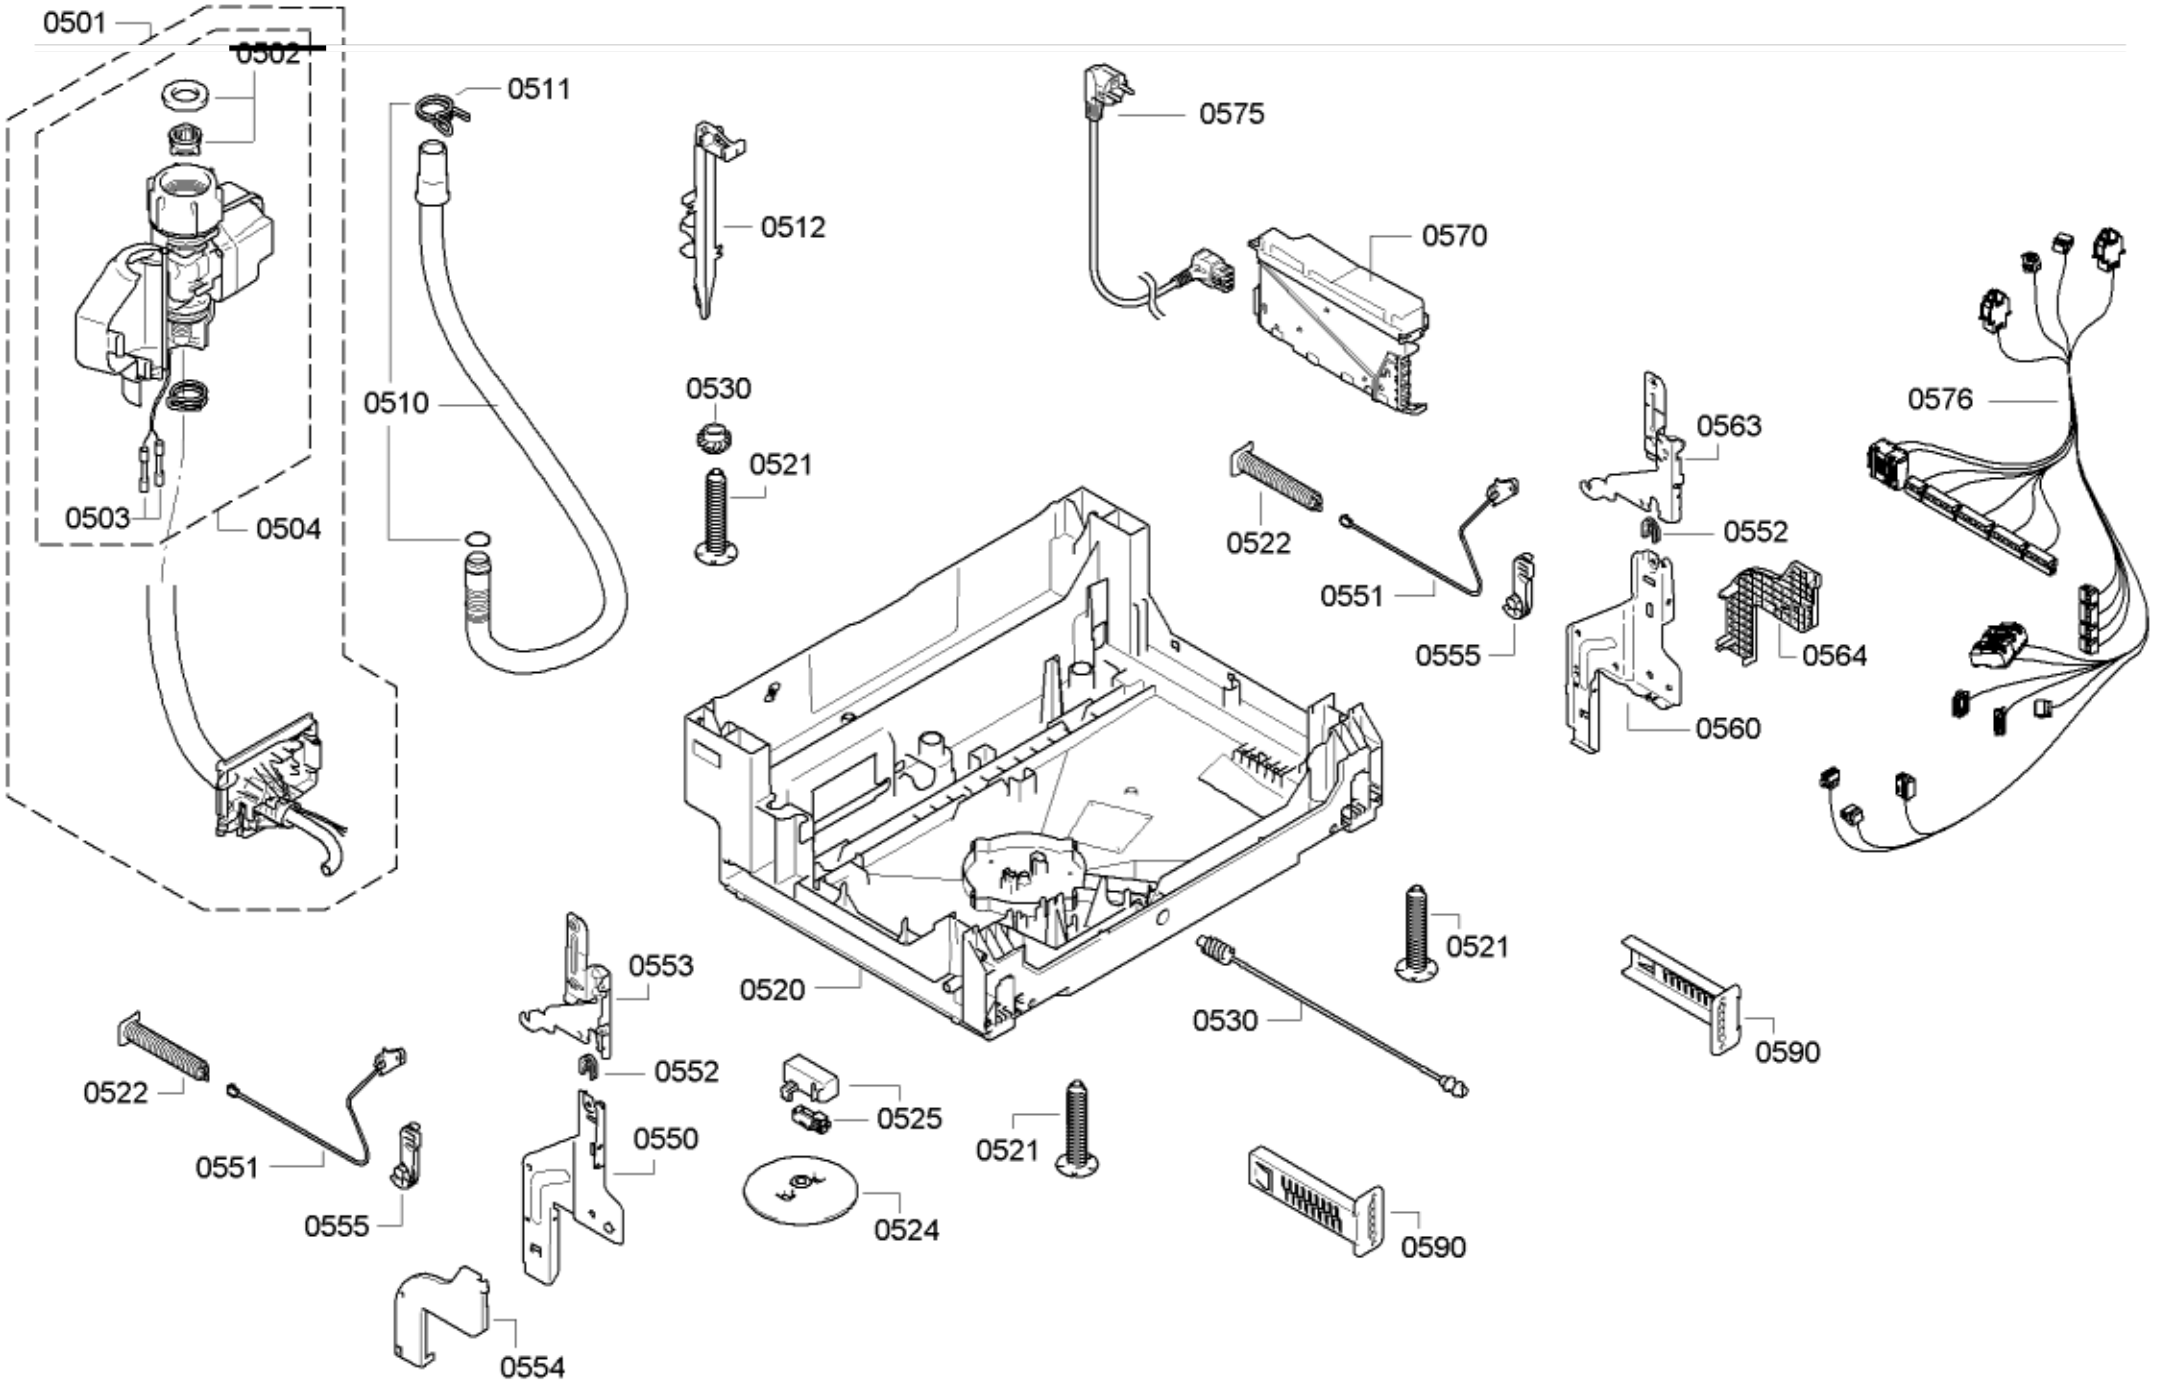
0501
0502
0503
0504
0511
0510
0512
0575
0570
0530
0521
0522
0551
0555
0563
0552
0564
0560
0576
0520
0521
0530
0590
0553
0552
0522
0551
0555
0550
0525
0521
0524
0590
0554

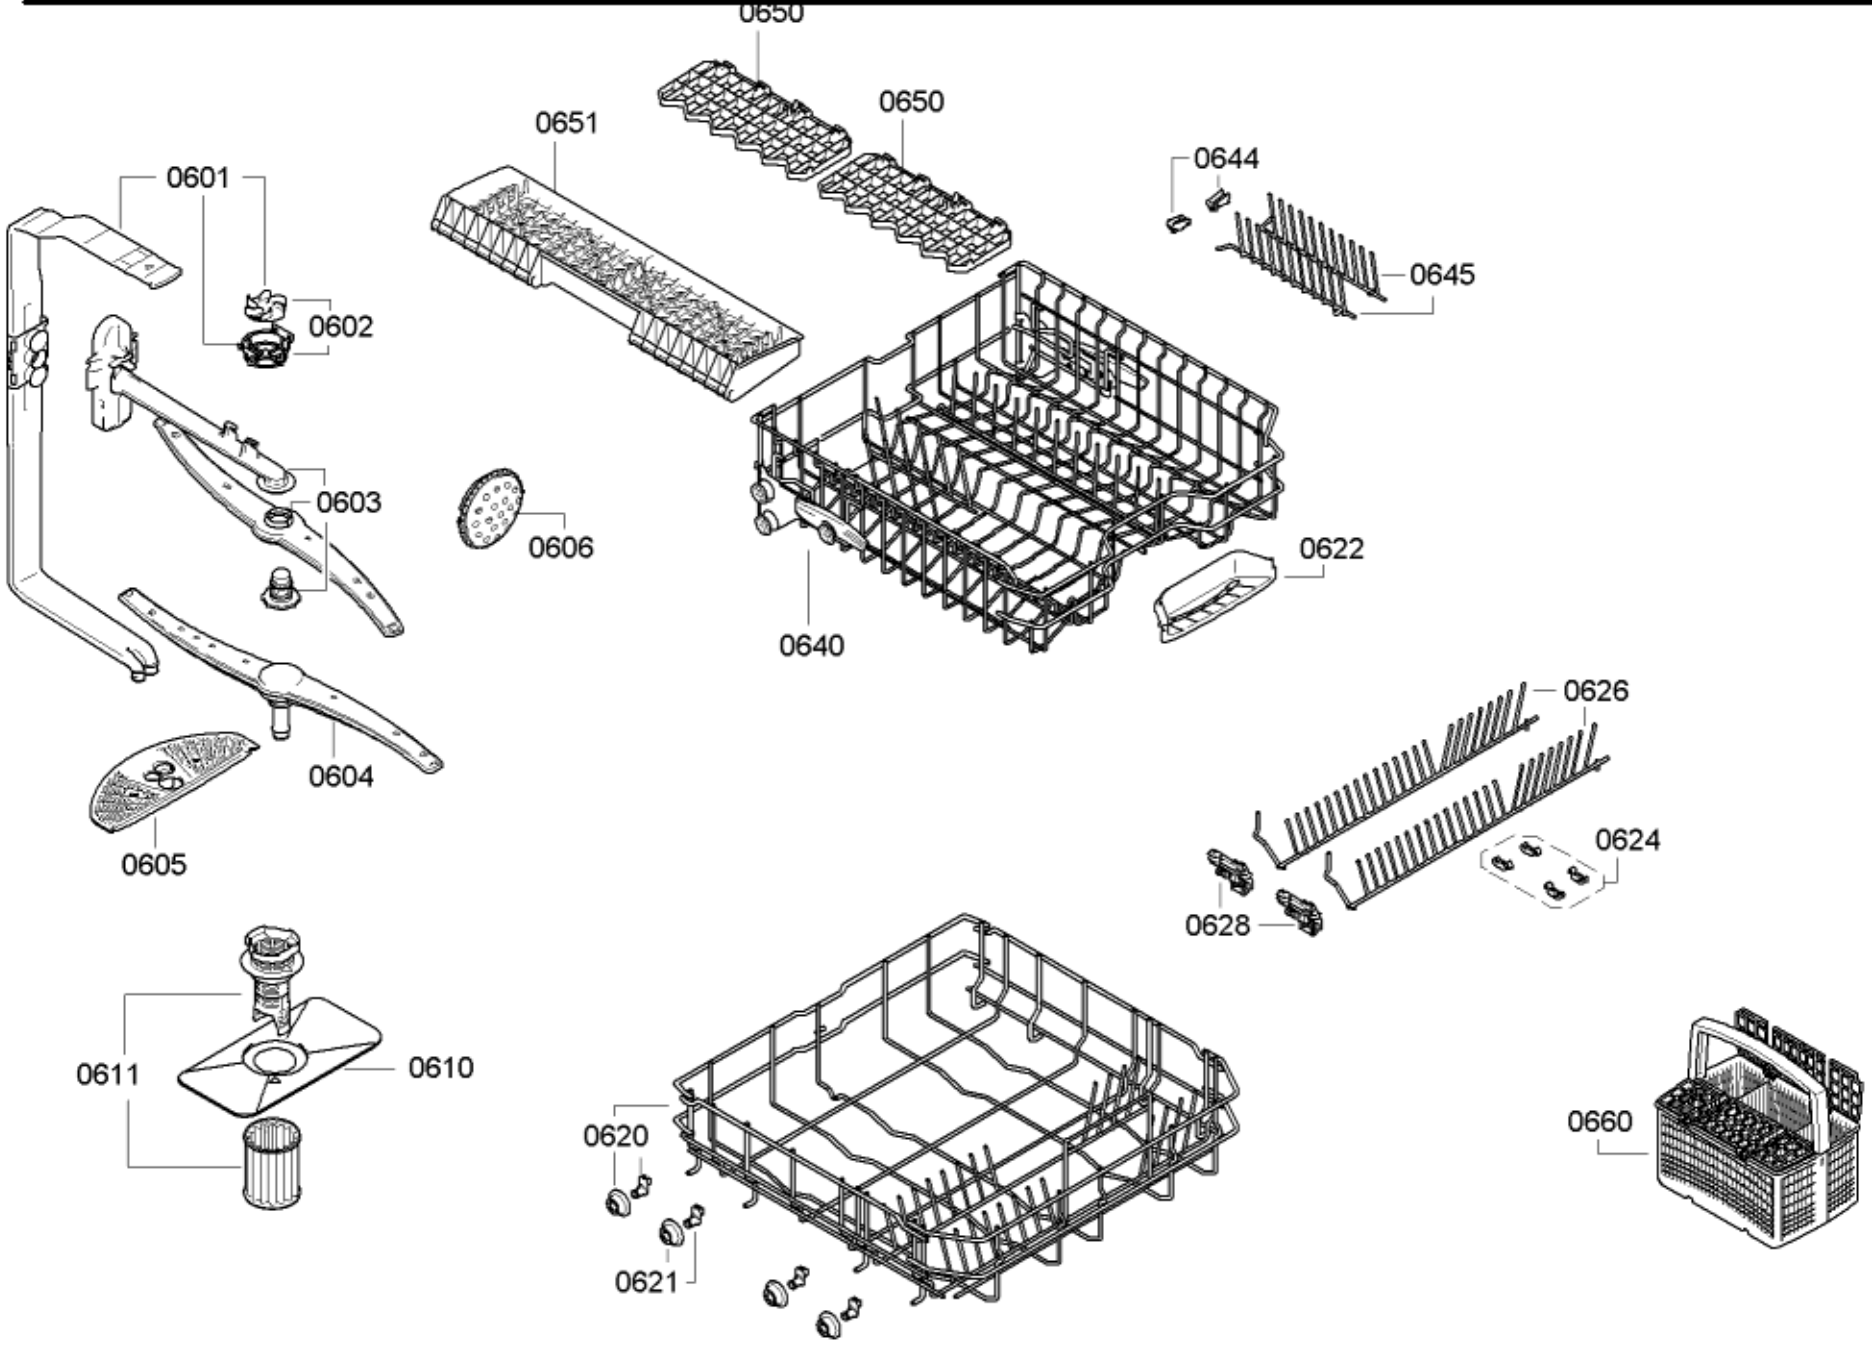
0650
0650
0651
0601
0644
0645
0602
0603
0606
0622
0640
0626
0604
0624
0605
0628
0611
0610
0620
0660
0621